


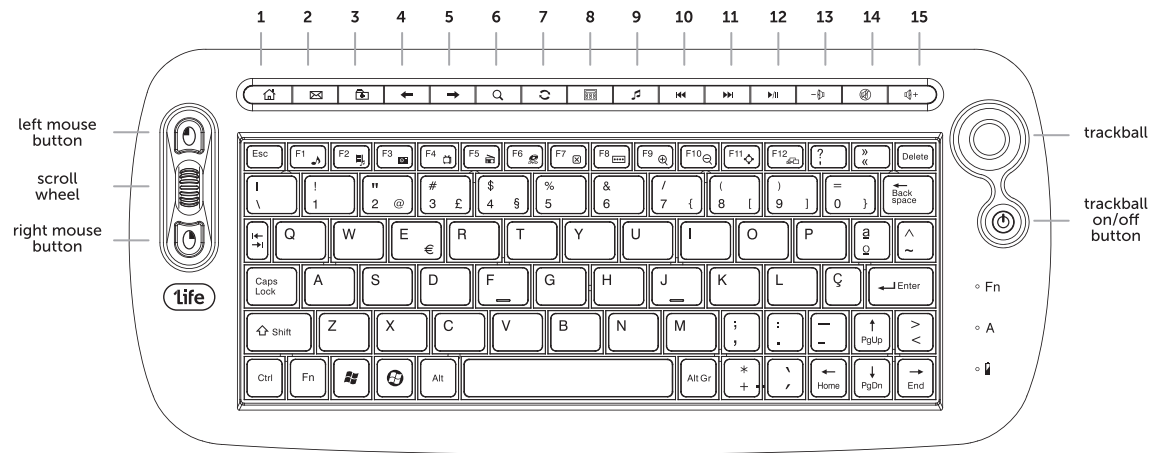

kbw:complex

MULTIMEDIA WIRELESS KEYBOARD

HotKeys

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Homepage (web browser). | 9. Starts the default Media Player. |
| 2. Starts E-Mail application. | 10. Previous track. |
| 3. Opens your Favourites folder. | 11. Next track. |
| 4. Back function. | 12. Play / Pause. |
| 5. Forward function. | 13. Volume decrease. |
| 6. Search function. | 14. Mute . |
| 7. Refresh function. | 15. Volume increase. |
| 8. Starts the Calculator. | |

Fn Keys (Windows Media Center)

Press the Fn key simultaneously with the desired function key.

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| F1. Starts the Music application. | F7. Closes the application. |
| F2. Starts the Video application. | F8. Main Menu. |
| F3. Starts the Image application. | F9. Image Zoom In. |
| F4. Starts the TV application. | F10. Image Zoom Out. |
| F5. Starts the Radio application. | F11. Starts the Extras application. |
| F6. Starts the DVD application. | F12. Starts the Flip 3D function. |

User Manual

Installation


1. Connect the USB receiver to an available USB port on your computer or to a port on an additional USB hub. The computer will prompt “find a new hardware”. This indicates that the receiver is connected and functioning.
2. Remove the battery compartment lid behind the keyboard and insert two AAA batteries provided. Please be careful not to load the battery incorrectly. There are guide marks inside the compartment to make sure they are in the right direction.
3. Please turn on the power switch.

Trackball

Press the button to turn On or Off the trackball.
The trackball default resolution is 1000 dpi.
To change the resolution, press left click and right click mouse buttons for 3 seconds. The resolution will switch between 1000 / 1200 / 1600 dpi.



One Life. Make it simple.

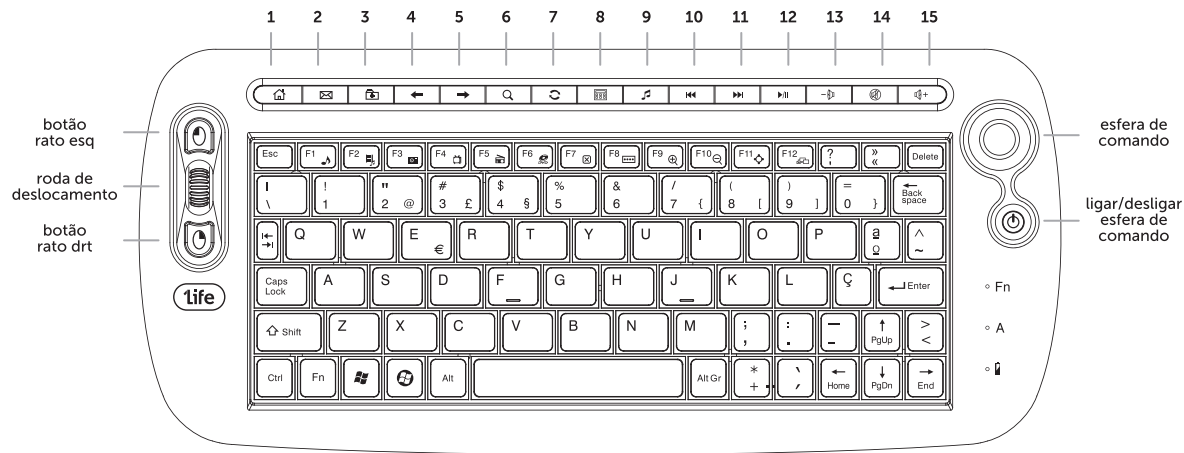

kbw:complex

TECLADO SEM FIOS MULTIMÉDIA

Tecclas de Atalho

1. Página de Início (web browser)
2. Inicia aplicação de E-Mail
3. Abre a sua pasta de Favoritos.
4. Função Retroceder.
5. Função Avançar.
6. Inicia a função de Procura.
7. Inicia a função de Actualização.
8. Inicia a Calculadora.
9. Inicia o Media Player.
10. Faixa media anterior
11. Faixa media seguinte.
12. Iniciar / Pausar.
13. Reduzir volume audio.
14. Função Mudo.
15. Aumentar volume audio.

Tecclas de Função (Windows Media Center)

Deverá premir a tecla Fn em simultâneo com a tecla de função desejada.

- F1. Inicia a aplicação de Música.
- F2. Inicia a aplicação de Video.
- F3. Inicia a aplicação de Imagens.
- F4. Inicia a aplicação de TV.
- F5. Inicia a aplicação de Rádio.
- F6. Inicia a aplicação de DVD.
- F7. Encerra a aplicação.
- F8. Menu principal.
- F9. Aproxima a imagem.
- F10. Afasta a imagem.
- F11. Inicia a aplicação Extras.
- F12. Função Flip 3D.

Manual de Utilizador

Instalação

1. Ligue o recetor USB numa porta USB disponível no seu computador ou numa porta disponível num hub adicional.

O computador mostrará uma notificação “novo dispositivo encontrado”. Isto indica que o recetor foi instalado corretamente e está pronto a ser utilizado.

2. Abra o compartimento das pilhas situado na parte inferior do teclado e insira 2 pilhas AAA (incluídas). Tenha em atenção que as pilhas têm uma posição correta de funcionamento. Existem marcas no interior do compartimento para ajudá-lo a instalá-las corretamente.

3. Ligue o seu dispositivo no botão On/Off na parte inferior do teclado.

Esfera de comando

Pressione o botão On/Off para Ligar ou desligar a esfera de comando.

A resolução por defeito é de 1000 dpi.

Para alterar a resolução, Pressione o clique

esquerdo e direito do rato durante 3 segundos.

A resolução alternará entre 1000 / 1200 / 1600 dpi.



One Life. Make it simple.

www.1-Life.eu