

smart:air

4.5" QUAD-CORE DUAL SIM SMARTPHONE

1) SAFETY AND NOTICE

Please pay attention to these guidelines.

1Life will not undertake any responsibility to the user who does not follow the recommendations or makes improper smartphone usage.

- Always activate "Flight mode" function or turn off your smartphone before boarding aircrafts, because it may cause interferences. You should always follow any restrictions imposed on aircrafts.
- Switch the device off, near fuel, chemicals, or blasting areas. Keep the device away from children.
- While driving, please obey local laws and regulations regarding phone usage. When talking on the phone while driving, please obey the following instructions: concentrate on driving and be aware of traffic conditions; your smartphone has a hands-free function, please use it. Under poor driving conditions, please stop the car before you dial or pick up the phone.
- Switch off your smartphone in hospitals or in other usage forbidden places. The smartphone may affect the normal functioning of electronic equipment and medical devices, such as pacemakers, hearing aids and other medical electronic equipment.
- Non-original accessories and components are not provided with repair warranty.
- Do not disassemble the smartphone. If your device is out of order, please contact your supplier.
- Do not charge your smartphone before the battery is installed.
- The smartphone must be charged in a good ventilated and cool environment and away from flammable and explosive materials.
- In order to prevent demagnetization, please keep your smartphone away from magnetic materials, such as disks, credit cards, etc.
- Keep the device dry. Precipitation, humidity, and all types of liquids or moisture may contain minerals that will corrode electronic circuits. If your device does get wet, remove the battery and contact your supplier.
- Do not use your smartphone in too high or too low temperature

environments and do not expose your smartphone to strong sunlight or high humidity.

- Do not use liquid or wet cloths with strong detergents to clean the device.
- The smartphone is provided with photographic, video and sound recording functions. Please follow the relevant laws and regulations while using these functions. Photographing, video and sound recording without authorization may violate laws and regulations.
- While using network functions, please do not download files that may have viruses and do not install any ring tones which may be damaged. If this results in abnormal smartphone functioning, our company will not undertake any responsibility.
- Please dispose of batteries according to local regulations. Recycle when possible. Please do not dispose as household waste.

STATEMENT

- Our company reserves the right to revise this manual content without prior notice.

2) GETTING STARTED

2.1) TURNING THE SMARTPHONE ON / OFF

- To turn your smartphone on/off please hold down the power key.
- If you turn on your smartphone without having inserted the SIM card, it will display "No SIM Card". After inserting the SIM card, the smartphone will automatically check if the SIM card is useable.
- The following will be displayed in this order:
 - 1) Input Phone Lock Code (if you have set the Phone Lock).
 - 2) Input PIN (if you have set the SIM Lock).
 - 3) Searching: the smartphone will conduct a search to find appropriate network connections.

2.2) BATTERY CHARGING

- Plug the charger connector in the smartphone and plug the

charger into the electrical power outlet.

- It will be displayed a charge level icon indicator at the top right corner of the smartphone screen. If the smartphone is charging while the power is off, a charging indication will appear on the screen.
- If the smartphone was used after been indicated insufficient power, it might take some time until the charging indication appears on the screen.
- When the battery level icon does not flash anymore, it means that the battery is fully charged. If charging while the power is off, there will still be an indication on the screen when the charging is complete.
- This process usually takes more than 2.5 hours (the first three times you recharge, you'd better keep 12-14 hours, as this will help extend battery life). The smartphone and charger will become warm during charging. This is perfectly normal.
- When charging is complete, unplug the charge connector from the electrical power outlet and from the smartphone.

ATTENTION

- Charging must be performed in a well-ventilated area with a temperature between -10°C and +45°C. The factory-supplied charger must be used. Using an unapproved charger could be dangerous, in addition to being in breach of the provisions of the repair warranty.
- If the smartphone automatically shuts down, or indicates that "Battery is Low" you should immediately charge it. If the battery has not been entirely used up before charging, the mobile phone will automatically decrease the recharging period.

3) FUNCTION MENU

3.1) CONTACT

- You can use the phonebook function to save contact

information and view or manage your contacts.

- The SIM card has a limited number of record storage capacity.

3.2) MESSAGING

- You can send and receive SMS or MMS through the smartphone functions.

3.3) SMARTPHONE FEATURES

3.3.1) CALLING

- Enter the desired phone number, including the area code, select one of the SIM cards and start the call.
- During a call, it will be displayed the call status information. If you need to input a number, please directly press the number key.
- For international calls, press the "0" key, until the international phone prefix "+" appears on the screen. Enter the country code and the full number that you wish to call.

3.3.1.1) DIAL SHORTCUT

- In the dialer interface, holding the shortcut dial number key in the corresponding list of "2" through "9" can dial a phone. The "1" key has been preset to voice mail dial shortcut.

3.3.1.2) CALL USING CONTACTS

- Press the "Menu" key and click on the "People" app to open the contacts.
- Press "Search" key. Search for the contacts in the contact list.
- Click on the chosen contact and select the SIM card to make the call.

3.3.1.3) CALL FROM CALL LOG

- Press the "Menu" key, click on the "Phone" icon to open the dialer.
- Click on the call records list.
- Click on the call log -> select the SIM card to make the call.

3.3.1.4) CALL FROM MESSAGE

- Press the "Menu" key, click on "Message" icon.
- Click to select and open the intended message.
- If the message contains multiple numbers, it will give you the option to choose the number. Click on the call button to dial.

3.3.1.5) EMERGENCY CALLS

- Whether the SIM card is installed or not, the smartphone will be able to place a call to the emergency phone number.

3.3.1.6) ANSWER A CALL

- When you receive a call, slide the answer button to answer the call. If the headset is plugged in, you can also use the button on the headset to answer the call.

3.3.1.7) END A CALL

- When you receive a call, slide the button to refuse the call. If you answer the call, click on the end call button to end the current call.

3.3.1.8) CALL OPTIONS

- While in call, you can do the following operations:
 - Mute: stop transmitting the user's voice.
 - Hold: put a call on pause.
 - Unhold: resume the call.
 - Speaker: activate or turn off the loud speaker.
 - Contacts: enter contact menu.
 - Add call: add a new call.
 - Dial pad: begin to dial a new call or make call center options.
 - End call: end the call.

3.4) USING THE MEMORY CARD AS USB UNIT

- Use the USB cable to connect the smartphone with your computer. In the status bar will be shown a notification icon.
- Open the notification panel.
- In the notification panel, touch "USB Connected", and then touch "Turn on USB Storage".

NOTICE

If you select "Open USB Storage Devices", while the smartphone is connected to the computer, it will not be able to identify memory cards. You will not be able to use some of the smartphone applications, such as the camera.

3.5) WLAN

- 100 meters is the wireless network access range. If you want to use the smartphone WLAN feature, you must connect it to a wireless access point or "hot spot".

NOTICE

The signal coverage will depend on the WLAN infrastructure.

3.5.1) CONNECT TO WLAN NETWORK

- Press the "Menu" key and click on "Settings" icon.
- Click on "Wi-Fi". It will display a list of WLAN networks and security settings.
- Select one of the WLAN networks to establish connection. If you select an open network, the smartphone will connect to that network. If the selected network is a WEP, WPA/WPA2 encrypted network, you must first input the corresponding password and then make the connection.

3.5.2) CONNECT TO OTHER WLAN NETWORKS

- Go to Wi-Fi settings. Other networks will be displayed in the WLAN network list.
- Select the desired WLAN network and connect.

NOTICE

- In addition, the smartphone can connect via GPRS to the Internet.
- You can manually select the specific location in "Settings -> SIM management -> Data connection, and select "Data connection" to choose the current SIM card data connection.

3.6) BLUETOOTH

3.6.1) TURN BLUETOOTH ON

- Press the "Menu" key and click on "Settings".
- Select "Bluetooth" item, Activate Bluetooth. Your smartphone will automatically scan for Bluetooth devices within range. In the status bar will appear the Bluetooth icon.
- The smartphone is set to be detected, so that it can be found within the scope of other Bluetooth devices.

3.6.2) CONNECTING BLUETOOTH HEADSET

- Press the "Menu" key and click on "Settings".
- Select "Bluetooth" item, Activate Bluetooth. Your smartphone will automatically scan for Bluetooth devices within range and list the equipment found.

3.6.3) INTERRUPT BLUETOOTH HEADSET CONNECTION

- In the list of Bluetooth devices, select the headset, long press and select "Disconnect and Unpair".

4) APPLICATIONS

4.1) BROWSER

- Click the browser icon to open the browser.
- You can open pages by the following methods:
 - Click on the browser address bar, input the page adress and click the "OK" key.
 - Touch the "Bookmarks" key, and choose the bookmark or click on the most visited/history page to choose a page to open.

4.2) E-MAIL

- Click the e-mail icon to open the application.
- Enter your e-mail address and login password. Enter the mailbox

options to write and receive mails. Edit you settings.

4.3) SETTINGS

4.3.1) SIM MANAGEMENT

- SIM information: Choose SIM card enabled or disabled.
- Default: Set up voice call, messaging and data connection used in the default SIM card.
- General settings: Set the SIM card roaming and contacts.

4.3.2) WIRELESS & NETWORKS

- Airplane mode: disables all wireless connections.
- Wi-Fi: select on or off.
- Wi-Fi settings: set up and manage wireless access points, etc.
- Wi-Fi Direct settings: set up and manage WLAN Direct.
- Bluetooth: open /close Bluetooth.
- Bluetooth settings: Manage connections, devices , etc.
- Tethering & portable hotspot: data connection through USB or as portable WLAN hot share.
- VPN settings: setup and manage virtual private networks.
- Mobile networks: mobile data usage, set access point names and network operators.
- GPRS transfer preferences: data connection share through USB.

4.3.3) CALL SETTINGS

- Voice call.
- IP call.
- Other settings.

4.3.4) AUDIO PROFILES

- General.
- Silent.
- Meeting.
- Outdoor.

4.3.5) DISPLAY

- Wallpaper: set up your smartphone wallpaper.
- Brightness: adjust the smartphone screen brightness.
- Auto-rotate screen: set up automatic screen rotation.
- Screen timeout: adjust the automatic screen lock.

4.3.6) LOCATION

- Wireless network: positioning while using mobile network.
- GPS satellites: street level accurate location.
- GPS EPO assistance: use GPS auxiliary material (EPO) to accelerate the GPS positioning.
- EPP settings: EPO configuration information.
- A-GPS: use auxiliary data to accelerate the GPS positioning.
- A-GPS settings: A-GPS configuration.

4.3.7) SECURITY

- Screen lock: set your screen lock preferences, PIN, password, etc.
- SIM card lock: set open or closed SIM card lock and the SIM card PIN.
- Passwords: set the visibility of password characters.
- Device administration: add or delete device managers.
- Credential storage: allows applications to access secure information.
- Install from SD card: install encrypted certifications from SD card.
- Set password: set or modify documents password.
- Clear storage: remove all contents and reset password.

4.3.8) APPLICATIONS

- Unknown sources: allow the installation of applications from the electronic market.
- Manage applications: manage and delete installed applications.
- Running services: check and control the currently running services.
- Storage use: check the application usage of storage space.
- Battery use: check the power consumption.

- Development: set the application development options, USB debugging, etc.

4.3.9) ACCOUNTS & SYNC

- Background data: applications can synchronize, send and receive data.
- Auto-sync: applications can automatically synchronize data.

4.3.10) PRIVACY

- Factory data reset: removes all data on your smartphone.

4.3.11) STORAGE

- SD card: check SD card total and available space.
- Install SD card: install SD card storage unit.
- Erase SD card: remove all data from the SD card.
- Internal storage: available space information.

4.3.12) LANGUAGE & KEYBOARD

- Language settings: select language and dictionary.
- Keyboard settings: choose the Android keyboard or other input method.
- Input method: Choose input method.

4.3.13) VOICE INPUT & OUTPUT

- Text-to-speech settings: edit settings, listen to an example.
- Settings set to default engine.
- Install voice data, speech rate, and language.

4.3.14) ACCESSIBILITY

- You can set accessibility preferences, gestures, passwords, etc.

4.3.15) DATE & TIME

- Automatic: use networks to provide time and date.
- Set date: manually edit date.

- Select time zone: manually choose time zone.
- Set time: manual set the time.
- Use 24-hour format: active or inactive.
- Select date format: choose format to show.

4.3.16) SCHEDULE POWER ON/OFF

- Set the time to power on/off your smartphone.

4.3.17) ABOUT THE PHONE

- System updates.
- Status: check the smartphone current state.
- About the Battery: view power consumption.
- Legal Information: check the open source licenses.
- About Version: displays smartphone model.

4.4) CAMERA

- During the view-finding mode, adjust the lens to allow what is being photographed to appear in the viewfinder.
- After framing the picture you wish to take, keep the camera steady and take the picture.
- After taking the picture - Click the photo preview for the following operations:
 - Share the photo via MMS, E-mail or Bluetooth.
 - Other operations.


4.5) MUSIC

- Click on artist, album, song or playlist.
- Click on the music file to start playing.

4.6) FILE MANAGER

- Click on file management icon, Enter the file management list. You can create new folders and copy, view, cut, delete, rename or share files.

5) YOUR SMARTPHONE

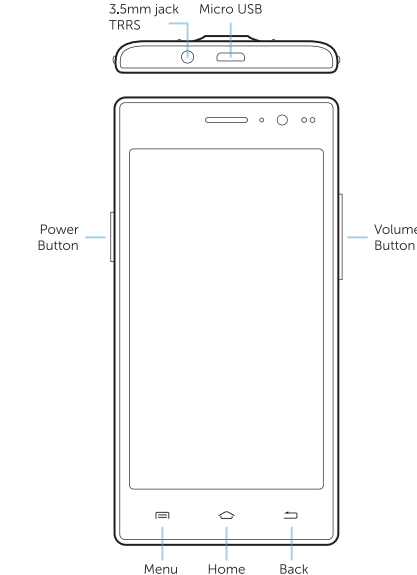

4) APLICAÇÕES

4.1) NAVEGADOR

- Prima o ícone "Navegador" de forma a abrir a aplicação.
- Poderá abrir páginas através das seguintes formas:
 - Prima a barra de endereços do navegador, introduza o endereço desejado e prima a tecla "OK".
 - Prima a tecla "Marcadores" e escolha o marcador ou uma das páginas presentes no histórico para abrir.

4.2) E-MAIL

- Prima o ícone "E-Mail" de forma a abrir a aplicação.
- Insira o seu endereço de e-mail e palavra chave. Defina as opções de receção e composição para a caixa de correio. Configure as suas preferências.

4.3) DEFINIÇÕES

4.3.1) GESTÃO DE CARTÃO SIM

- Informação SIM: ativa ou inativa.
- Pré-definição: configuração de chamadas, mensagens e conexões de dados utilizadas no cartão SIM.
- Definições Gerais: definições de roaming e contactos para o cartão SIM.

4.3.2) REDES SEM FIOS E OUTRAS

- Modo de Avião: desativa as redes sem fios.
- Wi-Fi: permite ligar e desligar.
- Definições Wi-Fi: definição de propriedades de redes sem fios.
- Definições Wi-Fi Direct: definição de propriedades WLAN Direct.
- Bluetooth: ligar e desligar.
- Definições Bluetooth: definição de propriedades de ligações.
- Ancoragem e hot spot portátil: conexões de dados através de USB ou partilha WLAN portátil.
- Definições VPN: definição de redes virtuais privadas.

- Redes Móveis: utilização de dados, pontos de acesso e operadores de rede.
- Propriedades de transferências GPRS: conexões de partilha de dados através de USB.

4.3.3) DEFINIÇÕES DE CHAMADAS

- Chamadas de voz.
- Chamadas sobre IP.
- Outras definições.

4.3.4) PERFIS ÁUDIO

- Geral.
- Silencioso.
- Reunião.
- Ar livre.

4.3.5) ECRÃ

- Imagem de fundo: definição da imagem de fundo do seu smartphone.
- Brilho: ajuste da intensidade de brilho do ecrã do smartphone.
- Rotação automática do ecrã: ativa ou desativa a função.
- Tempo limite do bloqueio de ecrã: ajuste do bloqueio automático do ecrã.

4.3.6) LOCALIZAÇÃO

- Redes sem fios: posicionamento através de redes sem fios.
- Satélite GPS: localização precisa de rua.
- Assistência EPO GPS: utilização auxiliar (EPO) GPS de forma a acelerar o posicionamento.
- Definições EPP: configuração de informação EPO.
- A-GPS: utilização de dados auxiliares de forma a acelerar o posicionamento GPS.
- Definições A-GPS: configuração A-GPS.

4.3.7) SEGURANÇA

- Bloqueio de ecrã: configuração de preferências de bloqueio de ecrã, PIN, palavra chave, etc.
- Bloqueio do cartão SIM: definição de bloqueio ativo ou inativo e o código PIN do cartão SIM.
- Palavras chave: definição da visibilidade dos caracteres na introdução de palavras chave.
- Administração de dispositivos: adicionar ou eliminar administradores de dispositivos.
- Armazenamento de credenciais: definição do acesso de aplicações a informação segura.
- Instalar a partir do cartão SD: permite a instalação de certificações encriptadas a partir do cartão SD.
- Definir palavra chave: definição ou alteração de palavras chave de documentos.
- Limpar armazenamento: remoção de todos os conteúdos e redefinição da palavra chave.

4.3.8) APLICAÇÕES

- Origens desconhecidas: permite a instalação de aplicações provenientes do mercado eletrónico.
- Gerir aplicações: permite gerir e eliminar aplicações instaladas.
- Serviços em execução: verificação e controlo dos serviços em execução.
- Utilização de armazenamento: verificação da utilização de espaço de armazenamento por parte das aplicações.
- Utilização da bateria: verificação do consumo energético.
- Opções de programador: definição de opções de desenvolvimento de aplicações, depuração USB, etc.

4.3.9) CONTAS & SINCRONIZAÇÃO

- Dados em segundo plano: as aplicações poderão sincronizar, enviar e receber dados.
- Sincronização automática: as aplicações poderão automaticamente sincronizar dados.

4.3.10) PRIVACIDADE

- Reposição de dados de fábrica: remove todos os dados do seu smartphone.

4.3.11) ARMAZENAMENTO

- Cartão SD: permite verificar o espaço total e disponível no cartão SD.
- Instalar cartão SD: permite instalar cartão SD como unidade de armazenamento.
- Apagar cartão SD: permite remover todos os dados contidos no cartão SD.
- Armazenamento interno: informação de espaço disponível.

4.3.12) LINGUAGEM & TECLADO

- Definições de linguagem: permite seleccionar linguagem e dicionário.
- Definições de teclado: permite escolher entre o teclado Android ou outro método de introdução.
- Método de introdução: permite escolher o método de introdução.

4.3.13) ENTRADA E SAÍDA DE VOZ

- Definições de saída de texto para voz: permite editar definições e ouvir um exemplo.
- Definições de motor pré-definidas.
- Permite instalação de dados de voz, velocidade de discurso e linguagem.

4.3.14) ACESSIBILIDADE

- Definição de preferências de acessibilidade, gestos, palavras chave, etc.

4.3.15) DATA & HORA

- Automática: utilização de informação de data e hora proveniente de redes.

- Definição de data: permite configurar a data manualmente.
- Selecção de fuso horário: permite configurar manualmente o fuso horário.
- Definição de hora: permite configurar a hora manualmente.
- Formato 24 horas: ativo ou inativo.
- Permite seleccionar o formato de hora a exibir.

4.3.16) LIGAR / DESLIGAR PROGRAMADO

- Permite definir hora para ligar e desligar o seu smartphone.

4.3.17) ACERCA DO SMARTPHONE

- Atualizações de sistema.
- Estado: permite verificar o estado do smartphone.
- Bateria: visualização do consumo energético.
- Informação legal: permite verificar as licenças de código aberto.
- Acerca da versão: permite verificar o modelo do smartphone.

4.4) CÂMARA

- Durante o modo de visualização deverá ajustar a lente para permitir que o que se pretende fotografar apareça na visualização.
- Após enquadrar o que deseja fotografar, mantenha o smartphone estável e faça a fotografia.
- Após fazer a fotografia: prima a pré-visualização da mesma para aceder às seguintes operações:
 - Partilhar a fotografia através de MMS, e-mail, Bluetooth ou outras.



4.5) MÚSICA

- Prima sobre um artista, álbum, faixa ou lista de reprodução.
- Prima sobre o ficheiro para tocar.

4.6) GESTOR DE FICHEIROS

- Prima sobre o ícone do gestor de ficheiros. Aceda à lista de ficheiros. Poderá criar novas pastas, copiar, visualizar, cortar, apagar, alterar o nome ou partilhar ficheiros.

5) CARATERÍSTICAS DO SMARTPHONE

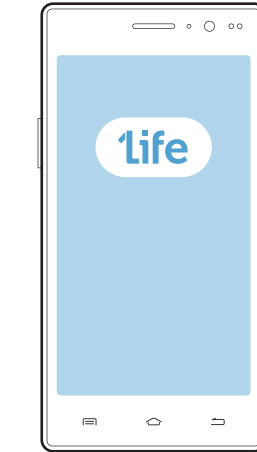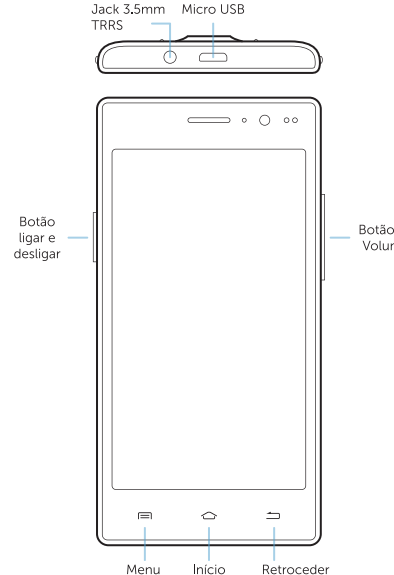

smart:air

4.5" QUAD-CORE DUAL SIM SMARTPHONE

www.1-Life.eu

One Life. Make it simple.

1) AVISOS E SEGURANÇA

Por favor, preste atenção às seguintes indicações.

A 1Life não assumirá qualquer tipo de responsabilidade perante o utilizador que não siga as recomendações indicadas ou faça uso impróprio do seu smartphone.

- Ative a função "Modo de Avião" ou desligue o seu smartphone, antes de embarcar num avião, pois o mesmo poderá causar interferências na aeronave. Siga sempre todas as indicações e restrições impostas em aeronaves.
- Desligue o dispositivo sempre que se encontrar perto de combustíveis, químicos ou áreas de explosão. Mantenha o aparelho fora do alcance de crianças.
- Durante a condução, obedeça sempre às leis locais no que respeita à utilização de telefones. Deverá concentrar-se na condução e estar atento ao trânsito e à sua envolvente. O seu smartphone possui função "mãos-livres", deverá utilizá-la sempre. Em condições menos favoráveis de condução, deverá parar a viatura antes de usar o seu smartphone.
- Deverá desligar sempre o seu smartphone em hospitais e em quaisquer outros locais de utilização restrita. O seu smartphone poderá afetar o normal funcionamento de equipamentos eletrónicos e médicos, tais como pacemakers, aparelhos auditivos, entre outros.
- Acessórios e componentes não originais não se encontram ao abrigo da garantia de reparação.
- Não desmonte o seu smartphone. Caso detete alguma avaria, deverá contactar o seu vendedor.
- Instale a bateria antes de proceder ao seu carregamento.
- Deverá recarregar a bateria do seu smartphone num ambiente fresco e ventilado, afastado de materiais explosivos ou inflamáveis.
- De forma a prevenir desmagnetizações, mantenha o seu smartphone distante de objectos com componentes magnéticos, tais como cartões de crédito.
- Mantenha o dispositivo seco. Humidade, chuva ou outros tipos de líquidos poderão conter minerais corrosivos para os circuitos

elétricos. Caso molhe o seu smartphone, deverá remover a bateria e contactar o seu vendedor.

- Não utilize o seu smartphone em temperaturas muito altas ou muito baixas e não o exponha a forte luz solar ou humidade intensa.
- Não utilize líquidos ou panos húmidos com detergentes fortes para limpar o seu smartphone.
- O seu smartphone possui funções de gravação fotográfica, vídeo e áudio. Por favor, siga as leis em vigor aquando da utilização destas funções. Ao capturar imagem, vídeo ou áudio sem a permissão dos seus intervenientes poderá estar a violar a legislação vigente.
- Não faça descarregue ficheiros passíveis de conterem vírus. Não instale tons de toque danificados. Caso isto resulte no funcionamento anormal do dispositivo, a 1Life não assumirá qualquer tipo de responsabilidade.
- Descarte as baterias usadas de acordo com a legislação local. Recicle sempre que possível. Não descarte as baterias como sendo lixo doméstico.

DECLARAÇÃO

- A 1Life reserva o direito de rever e alterar este guia de utilização sem fornecer qualquer tipo de aviso prévio.

2) INICIAR A UTILIZAÇÃO

2.1) LIGAR / DESLIGAR O SMARTPHONE

- Para ligar ou desligar o seu smartphone, prima o botão de funcionamento.
- Caso ligue o seu smartphone sem ter inserido o cartão SIM, será exibida a notificação "nenhum cartão SIM detetado". Após inserir o cartão SIM, o smartphone irá automaticamente verificar se o mesmo é utilizável.
- O seguinte será exibido nesta ordem:
1) Insira o código de bloqueio do telefone (caso o tenha definido).
2) Insira o código PIN (caso o tenha definido).

3) Procura: o smartphone irá efetuar uma busca para detectar ligações de rede.

2.2) CARREGAMENTO DA BATERIA

- Ligue o terminal do carregador ao smartphone e ligue o carregador a uma tomada elétrica.
- Será exibido um ícone indicador de carregamento no canto superior direito do ecrã do seu smartphone. Se recarregar a bateria do seu smartphone enquanto o mesmo estiver desligado, surgirá uma indicação visual no ecrã.
- Se o smartphone foi utilizado após indicação de bateria fraca, poderá demorar algum tempo até que a indicação de carregamento seja exibida no ecrã.
- Quando o ícone indicador de carregamento deixar de ser visível, significa que a bateria se encontra completamente recarregada. Se o seu smartphone estiver desligado, surgirá no ecrã uma indicação visual de conclusão de carregamento.
- O carregamento deverá demorar mais de 2,5 horas (os 3 primeiros carregamentos deverão demorar entre 12 a 14 horas, de forma a aumentar o tempo de vida da bateria). O smartphone e o carregador irão aquecer durante o carregamento. Isto é normal.
- Quando o carregamento estiver concluído, deverá desligar o carregador do smartphone e da tomada elétrica.

ATENÇÃO

- O carregamento deverá ser efetuado numa área bem ventilada, com temperaturas entre os -10°C e os +45°C. Deverá ser utilizado o carregador fornecido com o smartphone. Utilizar um carregador não aprovado, não só poderá ser perigoso, como também constitui uma infração às condições para garantia de reparação.
- Se o seu smartphone se desligar ou indicar "bateria fraca", deverá ser carregado imediatamente. Caso a bateria não tenha sido totalmente utilizada anteriormente ao recarregamento, o período de carga será menor.

3) MENU DE FUNÇÕES

3.1) CONTACTOS

- Poderá utilizar a função de lista telefónica para guardar as informações dos seus contactos, visualizá-las e editá-las.
- Os cartões SIM possuem capacidade limitada de armazenamento de dados.

3.2) MENSAGENS

- Poderá enviar e receber SMS e MMS através das funções do seu smartphone.

3.3) CARATERÍSTICAS DO SMARTPHONE

3.3.1) CHAMADAS

- Insira o número de telefone desejado, incluindo o indicativo, se aplicável. Selecione um dos cartões SIM e inicie a chamada.
- Durante a chamada serão exibidas informações de estado. Se necessitar de inserir um número, prima a tecla correspondente.
- Para efetuar chamadas internacionais, prima a tecla "0", até surgir o prefixo internacional "+" no ecrã, Insira o código do país e o número para o qual deseja efetuar a chamada.

3.3.1.1) MARCAÇÃO RÁPIDA

- No interface de marcação, poderá marcar directamente um número de telefone memorizado, ao premir durante alguns instantes uma das teclas "2" até à "9". A tecla "1" encontra-se pré-definida para atalho de correio de voz.

3.3.1.2) CHAMADAS ATRAVÉS DE CONTACTOS

- Prima a tecla de "Menu" e em seguida a aplicação "Pessoas" para abrir os seus contactos.
- Prima a tecla "Procurar". Procure o contacto dentro da listagem.
- Escolha o contacto e selecione o cartão SIM para efetuar a chamada.

3.3.1.3) CHAMADAS A PARTIR DE REGISTOS

- Prima a tecla de "Menu" e em seguida o ícone "Telefone".
- Selecione a lista de chamadas.
- Escolha o registo e selecione o cartão SIM para efetuar a chamada.

3.3.1.4) CHAMADAS A PARTIR DE MENSAGENS

- Prima a tecla de "Menu" e em seguida o ícone "Mensagens".
- Prima para abrir a mensagem escolhida.
- Caso a mensagem contenha múltiplos números, ser-lhe-á dada a opção de escolha.

3.3.1.5) CHAMADAS DE EMERGÊNCIA

- Independentemente do smartphone ter ou não um cartão SIM instalado, poderá efectuar chamadas para números de emergência.

3.3.1.6) ATENDER CHAMADAS

- Quando receber uma chamada, desloque o botão para responder. Se tiver o headset ligado, também poderá utilizar o botão para atender a chamada.

3.3.1.7) TERMINAR CHAMADAS

- Quando receber uma chamada, desloque o botão para rejeitar. Caso atenda a chamada, prima o botão para terminar.

3.3.1.8) OPÇÕES DE CHAMADAS

- Durante a realização de uma chamada, poderá executar as seguintes operações:
 - Mudo: parar a transmissão de voz do utilizador.
 - Reter: colocar uma chamada em espera.
 - Retomar: resumir a chamada.
 - Alta-voz: ativar ou desativar o altifalante.
 - Contactos: acesso ao menu de contactos.
 - Adicionar chamada: adicionar uma nova chamada.
 - Interface de marcação: marcar e iniciar uma nova chamada.

- Terminar chamada: concluir a chamada.

3.4) UTILIZAR O CARTÃO DE MEMÓRIA COMO UNIDADE USB

- Utilize o cabo USB para ligar o smartphone a um computador. Será exibido um ícone na barra de notificações.
- Abra o painel de notificações.
- No painel de notificações, prima "Ligado através de USB" e em seguida "Activar armazenamento USB".

ATENÇÃO

Se, enquanto o seu smartphone estiver ligado a um computador, seleccionar "Abrir dispositivos de armazenamento USB", o smartphone não terá capacidade para identificar cartões de memória. Desta forma, não será possível utilizar algumas funções do smartphone, como por exemplo a câmara fotográfica.

3.5) WLAN

- A distância de alcance para redes sem fios é de 100m. Caso pretenda utilizar a função WLAN do seu smartphone, deverá estabelecer ligação a um ponto de acesso sem fios ou "hot spot".

ATENÇÃO

A cobertura de sinal dependerá das infraestruturas da rede.

3.5.1) LIGAR A UMA REDE WLAN

- Prima a tecla de "Menu" e em seguida o ícone "Definições".
- Prima o item "Wi-Fi". Será exibida uma lista de redes WLAN e respectivos protocolos de segurança.
- Selecione uma rede WLAN para estabelecer ligação. Caso opte por uma rede aberta, o smartphone irá ligar-se a essa rede. Caso escolha uma rede com encriptação WEP ou WPA/WPA2, deverá primeiro introduzir a palavra chave correspondente e só depois será possível estabelecer a ligação.

3.5.2) LIGAR A OUTRAS REDES WLAN

- Abra as definições Wi-Fi. Serão exibidas outras redes na listagem de redes WLAN.
- Selecione a rede WLAN desejada e estabeleça a ligação.

ATENÇÃO

- O seu smartphone também poderá estabelecer ligação à Internet via GPRS.
- Poderá seleccionar manualmente a localização específica em "Definições", seguidamente em "Gestão de SIM" e seleccionar "Conexão de Dados" de forma a efetuar a correspondência com o seu cartão SIM.

3.6) BLUETOOTH

3.6.1) LIGAR BLUETOOTH

- Prima a tecla de "Menu" e em seguida o ícone "Definições".
- Prima o item "Bluetooth". Active a conexão Bluetooth. O seu smartphone irá procurar automaticamente por dispositivos Bluetooth que se encontrem ao alcance. Será exibido na barra de estado o ícone Bluetooth.
- O smartphone está pré-definido para ser detetado, de forma a poder ser encontrado por outros dispositivos Bluetooth.

3.6.2) LIGAR HEADSET BLUETOOTH

- Prima a tecla de "Menu" e em seguida o ícone "Definições".
- Prima o item "Bluetooth". Ative a conexão Bluetooth. O seu smartphone irá procurar automaticamente por dispositivos Bluetooth que se encontrem ao alcance e listar o equipamento encontrado.

3.6.3) DESLIGAR HEADSET BLUETOOTH

- Na lista de dispositivos emparelhados, selecione o headset e prima o item durante alguns instantes, solte e então poderá terminar a ligação.