


smart:wave

5" HD DUAL SIM SMARTPHONE

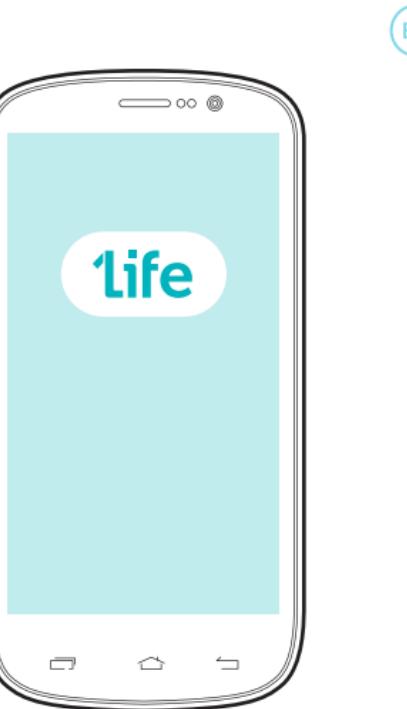

1) SAFETY AND NOTICE

Please pay attention to these guidelines.

1Life will not undertake any responsibility to the user who does not follow the recommendations or makes improper smartphone usage.

- Always activate "Flight mode" function or turn off your smartphone before boarding aircrafts, because it may cause interferences. You should always follow any restrictions imposed on aircrafts.
- Switch the device off, near fuel, chemicals, or blasting areas. Keep the device away from children.
- While driving, please obey local laws and regulations regarding phone usage. When talking on the phone while driving, please obey the following instructions: concentrate on driving and be aware of traffic conditions; your smartphone has a hands-free function, please use it. Under poor driving conditions, please stop the car before you dial or pick up the phone.
- Switch off your smartphone in hospitals or in other usage forbidden places. The smartphone may affect the normal functioning of electronic equipment and medical devices, such as pacemakers, hearing aids and other medical electronic equipment.
- Non-original accessories and components are not provided with repair warranty.
- Do not disassemble the smartphone. If your device is out of order, please contact your supplier.
- Do not charge your smartphone before the battery is installed.
- The smartphone must be charged in a good ventilated and cool environment and away from flammable and explosive materials.
- In order to prevent demagnetization, please keep your smartphone away from magnetic materials, such as disks, credit cards, etc.
- Keep the device dry. Precipitation, humidity, and all types of liquids or moisture may contain minerals that will corrode electronic circuits. If your device does get wet, remove the battery and contact your supplier.
- Do not use your smartphone in too high or too low temperature

environments and do not expose your smartphone to strong sunlight or high humidity.

- Do not use liquid or wet cloths with strong detergents to clean the device.

The smartphone is provided with photographic, video and sound recording functions. Please follow the relevant laws and regulations while using these functions. Photographing, video and sound recording without authorization may violate laws and regulations.

- While using network functions, please do not download files that may have viruses and do not install any ring tones which may be damaged. If this results in abnormal smartphone functioning, our company will not undertake any responsibility.
- Please dispose of batteries according to local regulations. Recycle when possible. Please do not dispose as household waste.

STATEMENT

- Our company reserves the right to revise this manual content without prior notice.

2) GETTING STARTED

2.1) TURNING THE SMARTPHONE ON / OFF

- To turn your smartphone on/off please hold down the power key.
- If you turn on your smartphone without having inserted the SIM card, it will display "No SIM Card". After inserting the SIM card, the smartphone will automatically check if the SIM card is useable.
- The following will be displayed in this order:
1) Input Phone Lock Code (if you have set the Phone Lock).
2) Input PIN (if you have set the SIM Lock).
3) Searching: the smartphone will conduct a search to find appropriate network connections.

2.2) BATTERY CHARGING

- Plug the charger connector in the smartphone and plug the

charger into the electrical power outlet.

- It will be displayed a charge level icon indicator at the top right corner of the smartphone screen. If the smartphone is charging while the power is off, a charging indication will appear on the screen.

The SIM card has a limited number of record storage capacity.
• Press the "Menu" key, click on "Message" icon.

- Click to select and open the intended message.
- If the message contains multiple numbers, it will give you the option to choose the number. Click on the call button to dial.

3.2) MESSAGING

- You can send and receive SMS or MMS through the smartphone functions.

3.3) SMARTPHONE FEATURES

3.3.1) CALLING

- Enter the desired phone number, including the area code, select one of the SIM cards and start the call.

3.3.1.6) ANSWER A CALL

3.3.1.7) END A CALL

3.3.1.1) DIAL SHORTCUT

3.3.1.8) CALL OPTIONS

3.3.1.2) CALL USING CONTACTS

3.3.1.3) CALL FROM CALL LOG

3.4) USING THE MEMORY CARD AS USB UNIT

NOTICE

NOTICE

3.5) WLAN

NOTICE

3.6) BLUETOOTH

3.6.1) TURN BLUETOOTH ON

- Press the "Menu" key and click on "Settings".
- Select "Bluetooth" item. Activate Bluetooth. Your smartphone will automatically scan for Bluetooth devices within range. In the status bar will appear the Bluetooth icon.
- The smartphone is set to be detected, so that it can be found within the scope of other Bluetooth devices.

3.6.2) CONNECTING BLUETOOTH HEADSET

- Press the "Menu" key and click on "Settings".
- Select "Bluetooth" item. Activate Bluetooth. Your smartphone will automatically scan for Bluetooth devices within range and list the equipment found.

3.6.3) INTERRUPT BLUETOOTH HEADSET CONNECTION

- In the list of Bluetooth devices, select the headset, long press and select "Disconnect and Unpair".

4) APPLICATIONS

4.1) BROWSER

- Click the browser icon to open the browser.
- You can open pages by the following methods:
 - Click on the browser address bar, input the page address and click the "OK" key.
 - Touch the "Bookmarks" key, and choose the bookmark or click on the most visited/history page to choose a page to open.

4.2) E-MAIL

- Click the e-mail icon to open the application.
- Enter your e-mail address and login password. Enter the mailbox

options to write and receive mails. Edit your settings.

4.3) SETTINGS

4.3.1) SIM MANAGEMENT

- SIM information: Choose SIM card enabled or disabled.
- Default: Set up voice call, messaging and data connection used in the default SIM card.

4.3.6) LOCATION

- Wireless network: positioning while using mobile network.
- GPS satellites: street level accurate location.
- GPS EPO assistance: use GPS auxiliary material (EPO) to accelerate the GPS positioning.
- General settings: Set the SIM card roaming and contacts.

4.3.2) WIRELESS & NETWORKS

- Airplane mode: disables all wireless connections.
- Wi-Fi: select on or off.
- Wi-Fi settings: set up and manage wireless access points, etc.
- Wi-Fi Direct settings: set up and manage WLAN Direct.
- Bluetooth: open /close Bluetooth.
- Bluetooth settings: Manage connections, devices , etc.

4.3.7) SECURITY

- Screen lock: set your screen lock preferences, PIN, password, etc.
- Tethering & portable hotspot: data connection through USB or as portable WLAN hot share.
- VPN settings: setup and manage virtual private networks.
- Mobile networks: mobile data usage, set access point names and network operators.
- GPRS transfer preferences: data connection share through USB.

4.3.3) CALL SETTINGS

- Voice call.
- IP call.
- Other settings.

4.3.4) AUDIO PROFILES

- General.
- Silent.
- Meeting.
- Outdoor.

4.3.8) APPLICATIONS

- Unknown sources: allow the installation of applications from the electronic market.
- Manage applications: manage and delete installed applications.
- Running services: check and control the currently running services.

4.3.15) DATE & TIME

- Storage use: check the application usage of storage space.
- Battery use: check the power consumption.

4.3.5) DISPLAY

- Wallpaper: set up your smartphone wallpaper.
- Brightness: adjust the smartphone screen brightness.
- Auto-rotate screen: set up automatic screen rotation.
- Screen timeout: adjust the automatic screen lock.

4.3.9) ACCOUNTS & SYNC

- Background data: applications can synchronize, send and receive data.
- Auto-sync: applications can automatically synchronize data.

4.3.10) PRIVACY

- Factory data reset: removes all data on your smartphone.

4.3.11) STORAGE

- SD card: check SD card total and available space.
- Install SD card: install SD card storage unit.
- Erase SD card: remove all data from the SD card.
- Internal storage: available space information.

4.4) CAMERA

- During the view-finding mode, adjust the lens to allow what is being photographed to appear in the viewfinder.
- After framing the picture you wish to take, keep the camera steady and take the picture.
- After taking the picture - Click the photo preview for the following operations:
 - Share the photo via MMS, E-mail or Bluetooth.
 - Other operations.


4.5) MUSIC

- Click on artist, album, song or playlist.
- Click on the music file to start playing.

4.6) FILE MANAGER

- Click on file management icon. Enter the file management list. You can create new folders and copy, view, cut, delete, rename or share files.

5) YOUR SMARTPHONE

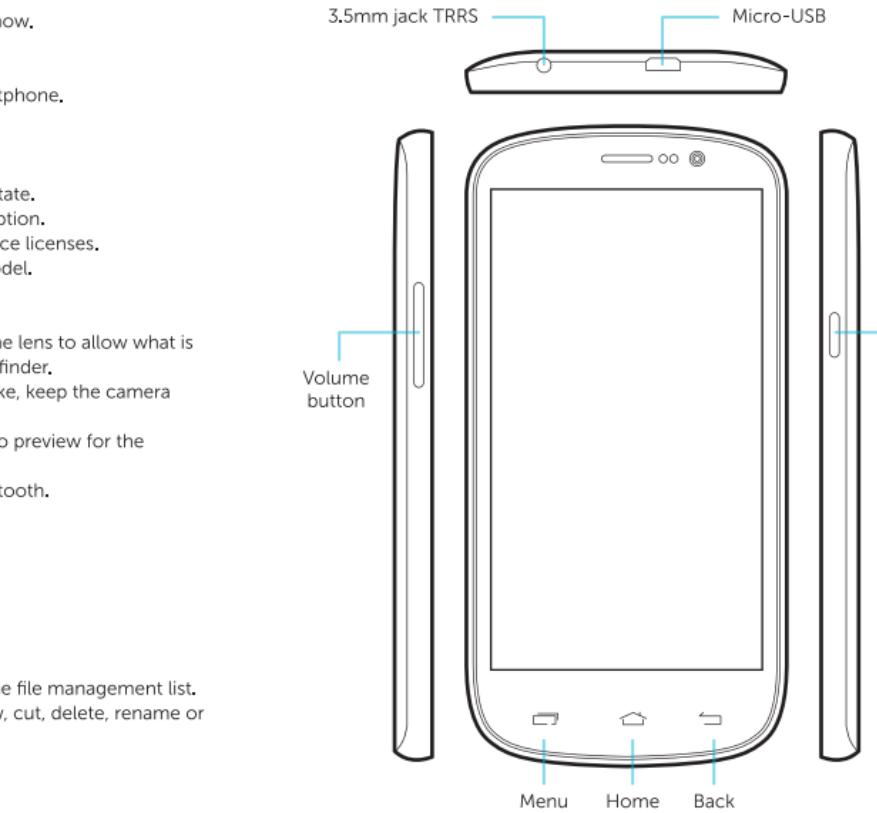

www.1-Life.eu

One Life. Make it simple.

4) APPLICAÇÕES

4.1) NAVEGADOR

- Prima o ícone "Navegador" de forma a abrir a aplicação.
- Poderá abrir páginas através das seguintes formas:
 - Prima a barra de endereços do navegador, introduza o endereço desejado e prima a tecla "OK".
 - Prima a tecla "Marcadores" e escolha o marcador ou uma das páginas presentes no histórico para abrir.

4.2) E-MAIL

- Prima o ícone "E-Mail" de forma a abrir a aplicação.
- Insira o seu endereço de e-mail e palavra chave. Defina as opções de receção e composição para a caixa de correio. Configure as suas preferências.

4.3) DEFINIÇÕES

4.3.1) GESTÃO DE CARTÃO SIM

- Informação SIM: ativa ou inativa.
- Pré-definição: configuração de chamadas, mensagens e conexões de dados utilizadas no cartão SIM.
- Definições Gerais: definições de roaming e contactos para o cartão SIM.

4.3.2) REDES SEM FIOS E OUTRAS

- Modo de Avião: desativa as redes sem fios.
- Wi-Fi: permite ligar e desligar.
- Definições Wi-Fi: definição de propriedades de redes sem fios.
- Definições Wi-Fi Direct: definição de propriedades WLAN Direct.
- Bluetooth: ligar e desligar.
- Definições Bluetooth: definição de propriedades de ligações.
- Ancoragem e hot spot portátil: conexões de dados através de USB ou partilha WLAN portátil.
- Definições VPN: definição de redes virtuais privadas.

4.3.3) DEFINIÇÕES DE CHAMADAS

- Chamadas de voz.
- Chamadas sobre IP.
- Outras definições.

4.3.4) PERFIS ÁUDIO

- Geral.
- Silencioso.
- Reunião.
- Ar livre.

4.3.5) ECRÃ

- Imagem de fundo: definição da imagem de fundo do seu smartphone.
- Brilho: ajuste da intensidade de brilho do ecrã do smartphone.
- Rotação automática do ecrã: ativa ou desativa a função.
- Tempo limite do bloqueio de ecrã: ajuste do bloqueio automático do ecrã.

4.3.6) LOCALIZAÇÃO

- Redes sem fios: posicionamento através de redes sem fios.
- Satélite GPS: localização precisa de rua.
- Assistência EPO GPS: utilização auxiliar (EPO) GPS de forma a acelerar o posicionamento.
- Definições EPP: configuração de informação EPO.
- A-GPS: utilização de dados auxiliares de forma a acelerar o posicionamento GPS.
- Definições A-GPS: configuração A-GPS.

4.3.7) SEGURANÇA

- Redes Móveis: utilização de dados, pontos de acesso e operadores de rede.
- Propriedades de transferências GPRS: conexões de partilha de dados através de USB.

4.3.8) APPLICAÇÕES

- Orígens desconhecidas: permite a instalação de aplicações provenientes do mercado eletrónico.
- Gerir aplicações: permite gerir e eliminar aplicações instaladas.
- Serviços em execução: verificação e controlo dos serviços em execução.
- Utilização de armazenamento: verificação da utilização de espaço de armazenamento por parte das aplicações.
- Utilização da bateria: verificação do consumo energético.
- Opções de programador: definição de opções de desenvolvimento de aplicações, depuração USB, etc.

4.3.9) CONTAS & SÍNCRONIZAÇÃO

- Dados em segundo plano: as aplicações poderão sincronizar, enviar e receber dados.
- Sincronização automática: as aplicações poderão automaticamente sincronizar dados.

4.3.10) PRIVACIDADE

- Bloqueio de ecrã: configuração de preferências de bloqueio de ecrã, PIN, palavra chave, etc.
- Reposição de dados de fábrica: remove todos os dados do seu smartphone.
- Definição de hora: permite configurar a hora manualmente.
- Formato 24 horas: ativo ou inativo.
- Permite selecionar o formato de hora a exibir.

4.3.11) ARMAZENAMENTO

- Cartão SD: permite verificar o espaço total e disponível no cartão SD.
- Instalar cartão SD: permite instalar cartão SD como unidade de armazenamento.
- Apagar cartão SD: permite remover todos os dados contidos no cartão SD.
- Armazenamento de credenciais: definição do acesso de aplicações a informação segura.
- Instalar a partir do cartão SD: permite a instalação de certificações encriptadas a partir do cartão SD.
- Armazenamento interno: informação de espaço disponível.

4.3.12) LINGUAGEM & TECLADO

- Definições de linguagem: permite selecionar linguagem e dicionário.
- Limpar armazenamento: remoção de todos os conteúdos e redefinição da palavra chave.
- Definições de teclado: permite escolher entre o teclado Android ou outro método de introdução.
- Método de introdução: permite escolher o método de introdução.

4.3.13) ENTRADA E SAÍDA DE VOZ

- Definições de saída de texto para voz: permite editar definições e ouvir um exemplo.
- Utilização de armazenamento: verificação da utilização de espaço de armazenamento por parte das aplicações.
- Utilização da bateria: verificação do consumo energético.
- Opções de programador: definição de opções de desenvolvimento de aplicações, depuração USB, etc.

4.3.14) ACESIBILIDADE

- Prima sobre um artista, álbum, faixa ou lista de reprodução.
- Prima sobre o ficheiro para tocar.

4.3.15) DATA & HORA

- Automática: utilização de informação de data e hora proveniente de redes.

4.3.16) LIGAR / DESLIGAR PROGRAMADO

- Permite definir hora para ligar e desligar o seu smartphone.

4.3.17) ACERCA DO SMARTPHONE

- Atualizações de sistema.
- Estado: permite verificar o estado do smartphone.
- Bateria: visualização do consumo energético.
- Informação legal: permite verificar as licenças de código aberto.
- Acerca da versão: permite verificar o modelo do smartphone.

4.4) CÂMARA



- Durante o modo de visualização deverá ajustar a lente para permitir que o que se pretende fotografar apareça na visualização.
- Após enquadrar o que deseja fotografar, mantenha o smartphone estável e faça a fotografia.
- Após fazer a fotografia: prima a pré-visualização da mesma para aceder às seguintes operações:
 - Partilhar a fotografia através de MMS, e-mail, Bluetooth ou outras.

4.5) MÚSICA

- Prima sobre um artista, álbum, faixa ou lista de reprodução.
- Prima sobre o ficheiro para tocar.

4.6) GESTOR DE FICHEIROS

- Prima sobre o ícone do gestor de ficheiros. Aceda à lista de ficheiros. Poderá criar novas pastas, copiar, visualizar, cortar, apagar

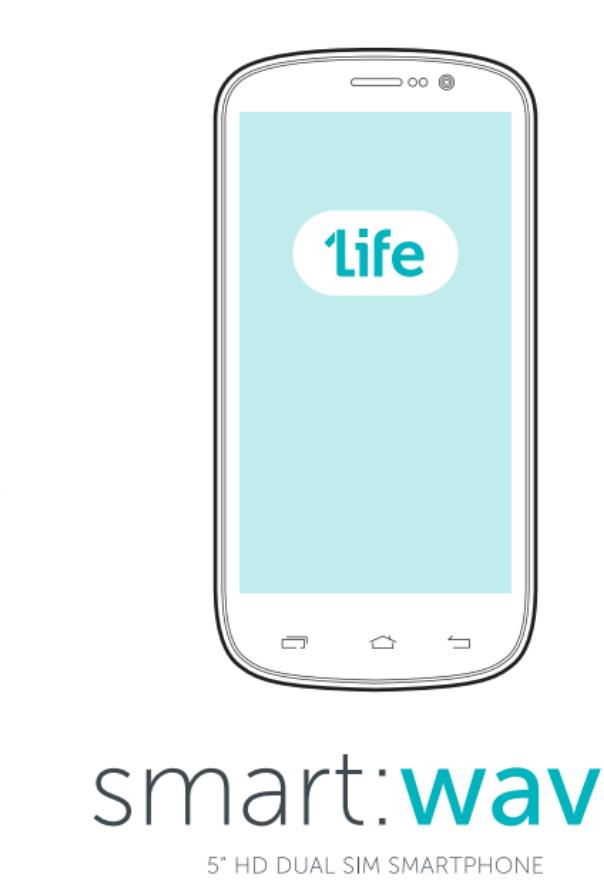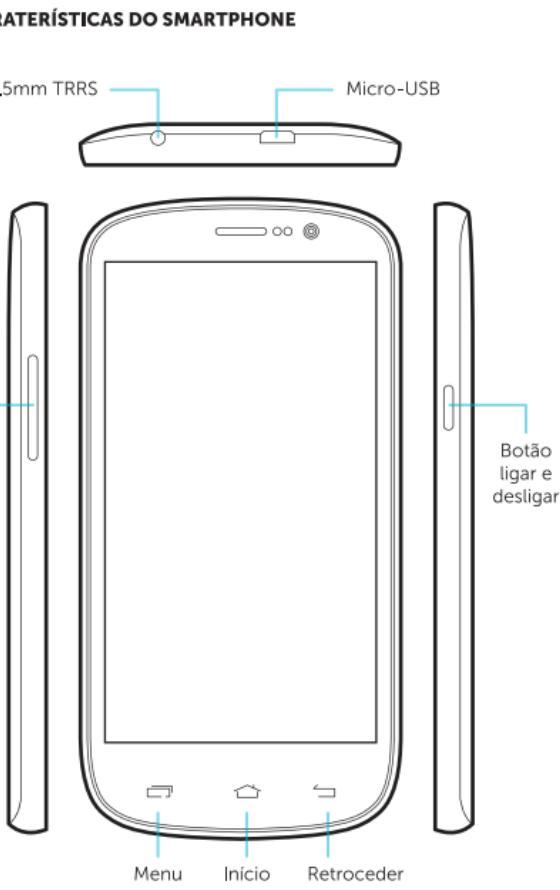

1) AVISOS E SEGURANÇA

Por favor, preste atenção às seguintes indicações.

A 1Life não assumirá qualquer tipo de responsabilidade perante o utilizador que não siga as recomendações indicadas ou faça uso impróprio do seu smartphone.

- Ative a função "Modo de Avião" ou desligue o seu smartphone, antes de embarcar num avião, pois o mesmo poderá causar interferências na aeronave. Siga sempre todas as indicações e restrições impostas em aeronaves.
- Desligue o dispositivo sempre que se encontrar perto de combustíveis, químicos ou áreas de explosão. Mantenha o aparelho fora do alcance de crianças.
- Durante a condução, obedeça sempre às leis locais no que respeita à utilização de telefones. Deverá concentrar-se na condução e estar atento ao trânsito e à sua envolvente. O seu smartphone possui função "mãos-livres", deverá utilizá-la sempre. Em condições menos favoráveis de condução, deverá parar a viatura antes de usar o seu smartphone.

- Deverá desligar sempre o seu smartphone em hospitais e em quaisquer outros locais de utilização restrita. O seu smartphone poderá afetar o normal funcionamento de equipamentos eletrónicos e médicos, tais como pacemakers, aparelhos auditivos, entre outros.
- Acessórios e componentes não originais não se encontram abrigados da garantia de reparação.

2.1) LIGAR / DESLIGAR O SMARTPHONE

- Não desmonte o seu smartphone. Caso detete alguma avaria, deverá contactar o seu vendedor.
- Instale a bateria antes de proceder ao seu carregamento.
- Deverá recarregar a bateria do seu smartphone num ambiente fresco e ventilado, afastado de materiais explosivos ou inflamáveis.
- De forma a prevenir desmagnetizações, mantenha o seu smartphone distante de objectos com componentes magnéticos, tais como cartões de crédito.
- Mantenha o dispositivo seco. Humidade, chuva ou outros tipos de líquidos poderão conter minerais corrosivos para os circuitos

elétricos. Caso molhe o seu smartphone, deverá remover a bateria e contactar o seu vendedor.

- Não utilize o seu smartphone em temperaturas muito altas ou muito baixas e não o exponha a forte luz solar ou humidade intensa.
- Não utilize líquidos ou panos húmidos com detergentes fortes para limpar o seu smartphone.
- O seu smartphone possui funções de gravação fotográfica, vídeo e áudio. Por favor, siga as leis em vigor aquando da utilização destas funções. Ao capturar imagem, vídeo ou áudio sem a permissão dos seus intervenientes poderá estar a violar a legislação vigente.
- No painel de notificações, prima "Ligado através de USB" e em seguida "Activar armazenamento USB".

2.2) CARREGAMENTO DA BATERIA

- Poderá utilizar a função de lista telefónica para guardar as informações dos seus contactos, visualizá-las e editá-las.
- Os cartões SIM possuem capacidade limitada de armazenamento de dados.

2.3) CHAMADAS A PARTIR DE MENSAGENS

- Prima a tecla de "Menu" e em seguida o ícone "Mensagens".
- Prima para abrir a mensagem escolhida.
- Poderá selecionar manualmente a localização específica em "Definições", seguidamente em "Gestão de SIM" e selecionar "Coneção de Dados" de forma a efetuar a correspondência com o seu cartão SIM.

2.4) UTILIZAR O CARTÃO DE MEMÓRIA COMO UNIDADE USB

- Utilize o cabo USB para ligar o smartphone a um computador. Será exibido um ícone na barra de notificações.
- Abra o painel de notificações.

2.5) CARACTERÍSTICAS DO SMARTPHONE

- Independentemente do smartphone ter ou não um cartão SIM instalado, poderá efectuar chamadas para números de emergência.

2.6) ATENDER CHAMADAS

- Quando receber uma chamada, desloque o botão para responder.

2.7) TERMINAR CHAMADAS

- Quando receber uma chamada, desloque o botão para rejeitar.

2.8) MARCAÇÃO RÁPIDA

- No interface de marcação, poderá marcar directamente um número de telefone memorizado, ao premir durante alguns instantes uma das teclas "2" até à "9". A tecla "1" encontra-se pré-definida para atalho de correio de voz.

2.9) OPÇÕES DE CHAMADAS

- Durante a realização de uma chamada, poderá executar as seguintes operações:
 - Mudo: parar a transmissão de voz do utilizador.
 - Reter: colocar uma chamada em espera.
 - Retomar: resumir a chamada.
 - Alta-voz: ativar ou desativar o altifalante.
- Se o seu smartphone se desligar ou indicar "bateria fraca", deverá ser carregado imediatamente. Caso a bateria não tenha sido totalmente utilizada anteriormente ao recarregamento, o período de carga será menor.

2.10) CHAMADAS ATRAVÉS DE CONTACTOS

- Prima a tecla de "Menu" e em seguida a aplicação "Pessoas" para abrir os seus contactos.

2.11) DESLIGAR HEADSET BLUETOOTH

- Na lista de dispositivos emparelhados, selecione o headset e prima o item durante alguns instantes, solte e então poderá terminar a ligação.

3) MENU DE FUNÇÕES

3.1.3) CHAMADAS A PARTIR DE REGISTOS

- Terminar chamada: concluir a chamada.

3.1.4) CARREGAMENTO DA BATERIA

- Ligue o terminal do carregador ao smartphone e ligue o carregador a uma tomada elétrica.

3.1.5) CHAMADAS DE EMERGÊNCIA

- Prima a tecla de "Menu" e em seguida o ícone "Mensagens".

3.1.6) ATENDER CHAMADAS

- Quando receber uma chamada, desloque o botão para responder.

3.1.7) TERMINAR CHAMADAS

- Quando receber uma chamada, desloque o botão para rejeitar.

3.1.8) MARCAÇÃO RÁPIDA

- No interface de marcação, poderá marcar directamente um número de telefone memorizado, ao premir durante alguns instantes uma das teclas "2" até à "9". A tecla "1" encontra-se pré-definida para atalho de correio de voz.

3.1.9) OPÇÕES DE CHAMADAS

- Durante a realização de uma chamada, poderá executar as seguintes operações:
 - Mudo: parar a transmissão de voz do utilizador.
 - Reter: colocar uma chamada em espera.
 - Retomar: resumir a chamada.
 - Alta-voz: ativar ou desativar o altifalante.

3.1.10) CHAMADAS ATRAVÉS DE CONTACTOS

- Prima a tecla de "Menu" e em seguida a aplicação "Pessoas" para abrir os seus contactos.

3.1.11) DESLIGAR HEADSET BLUETOOTH

- Na lista de dispositivos emparelhados, selecione o headset e prima o item durante alguns instantes, solte e então poderá terminar a ligação.

4) ATENÇÃO

4.1) CONTACTOS

• Poderá utilizar a função de lista telefónica para guardar as

- Seleccione a lista de chamadas.
- Escolha o registo e selecione o cartão SIM para efetuar a chamada.

4.2) CARREGAMENTO DA BATERIA

- Utilize o cabo USB para ligar o smartphone a um computador. Será exibido um ícone na barra de notificações.

4.3) CHAMADAS A PARTIR DE MENSAGENS

- Prima a tecla de "Menu" e em seguida o ícone "Mensagens".

4.4) UTILIZAR O CARTÃO DE MEMÓRIA COMO UNIDADE USB

- Utilize o cabo USB para ligar o smartphone a um computador. Será exibido um ícone na barra de notificações.

4.5) CARACTERÍSTICAS DO SMARTPHONE

- Independentemente do smartphone ter ou não um cartão SIM instalado, poderá efectuar chamadas para números de emergência.

4.6) ATENDER CHAMADAS

- Quando receber uma chamada, desloque o botão para responder.

4.7) TERMINAR CHAMADAS

- Quando receber uma chamada, desloque o botão para rejeitar.

4.8) MARCAÇÃO RÁPIDA

- No interface de marcação, poderá marcar directamente um número de telefone memorizado, ao premir durante alguns instantes uma das teclas "2" até à "9". A tecla "1" encontra-se pré-definida para atalho de correio de voz.

4.9) OPÇÕES DE CHAMADAS

- Durante a realização de uma chamada, poderá executar as seguintes operações:
 - Mudo: parar a transmissão de voz do utilizador.
 - Reter: colocar uma chamada em espera.
 - Retomar: resumir a chamada.
 - Alta-voz: ativar ou desativar o altifalante.

4.10) CHAMADAS ATRAVÉS DE CONTACTOS

- Prima a tecla de "Menu" e em seguida a aplicação "Pessoas" para abrir os seus contactos.

4.11) DESLIGAR HEADSET BLUETOOTH

- Na lista de dispositivos emparelhados, selecione o headset e prima o item durante alguns instantes, solte e então poderá terminar a ligação.

5) ATENÇÃO

5.1) CONTACTOS

• Poderá utilizar a função de lista telefónica para guardar as

- Seleccione a lista de chamadas.
- Escolha o registo e selecione o cartão SIM para efetuar a chamada.

5.2) CARREGAMENTO DA BATERIA

- Utilize o cabo USB para ligar o smartphone a um computador. Será exibido um ícone na barra de notificações.

5.3) CHAMADAS A PARTIR DE MENSAGENS

- Prima a tecla de "Menu" e em seguida o ícone "Mensagens".

5.4) UTILIZAR O CARTÃO DE MEMÓRIA COMO UNIDADE USB

- Utilize o cabo USB para ligar o smartphone a um computador. Será exibido um ícone na barra de notificações.

5.5) CARACTERÍSTICAS DO SMARTPHONE

- Independentemente do smartphone ter ou não um cartão SIM instalado, poderá efectuar chamadas para números de emergência.

5.6) ATENDER CHAMADAS

- Quando receber uma chamada, desloque o botão para responder.

5.7) TERMINAR CHAMADAS

- Quando receber uma chamada, desloque o botão para rejeitar.

5.8) MARCAÇÃO RÁPIDA

- No interface de marcação, poderá marcar directamente um número de telefone memorizado, ao premir durante alguns instantes uma das teclas "2" até à "9". A tecla "1" encontra-se pré-definida para atalho de correio de voz.

5.9) OPÇÕES DE CHAMADAS

- Durante a realização de uma chamada, poderá executar as seguintes operações:
 - Mudo: parar a transmissão de voz do utilizador.
 - Reter: colocar uma chamada em espera.
 - Retomar: resumir a chamada.
 - Alta-voz: ativar ou desativar o altifalante.

5.10) CHAMADAS ATRAVÉS DE CONTACTOS

- Prima a tecla de "Menu" e em seguida a aplicação "Pessoas" para abrir os seus contactos.

5.11) DESLIGAR HEADSET BLUETOOTH

- Na lista de dispositivos emparelhados, selecione o headset e prima o item durante alguns instantes, solte e então poderá terminar a ligação.