




EN

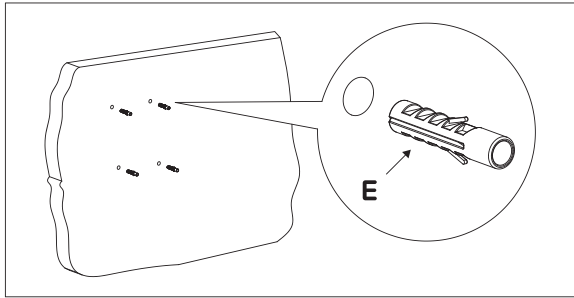


**1** Use the support's wall plate as a template to mark four holes. If it is a concrete wall, the holes should have 8 mm in diameter and 50 mm in depth. Wedge the four plastic anchors into the drilled holes. If it is a wooden wall, you will not need to use the plastic anchors. Make four small pilot holes and simply screw the self-tapping bolts directly on the wall.

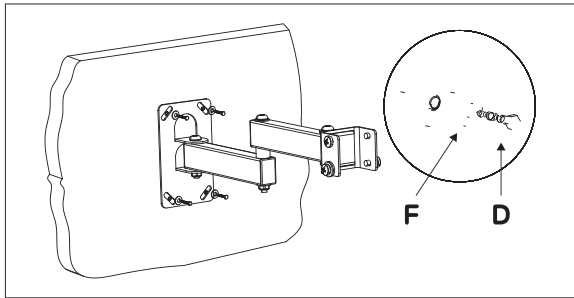


**2** Install the support on the wall using four bolts and four metal washers.

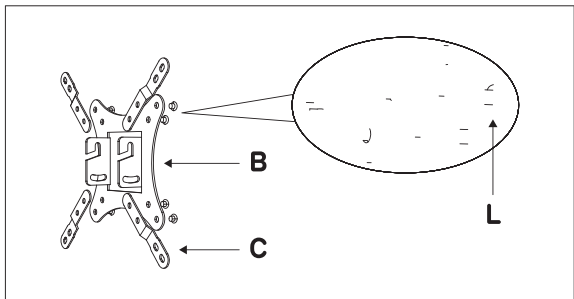


**3** Use the extension adapters on the plate if needed.

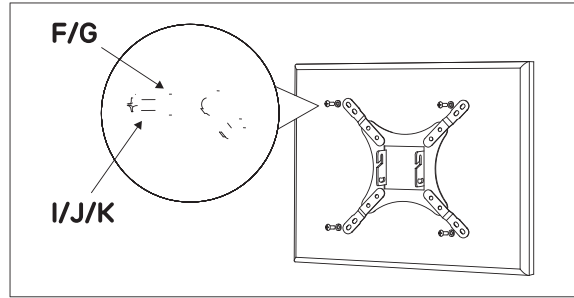

**4** Install the plate on the TV's backside. The bolts should be selected according with the dimensions of the holes.

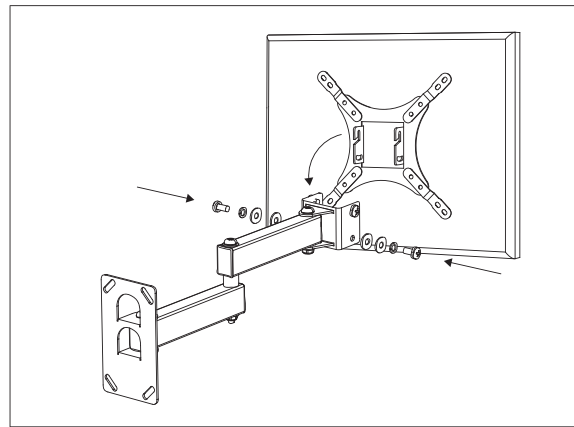


**5** Hang the plate on the support and tighten the bolts.

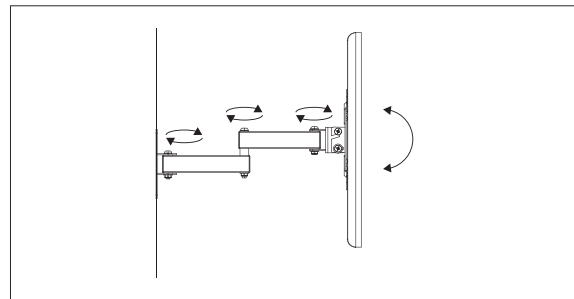


**6** Adjust the TV's angle and tighten the bolts.


PT

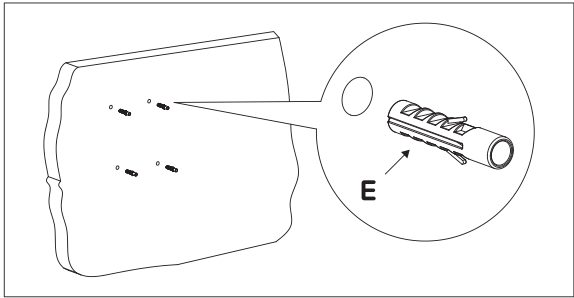


**1** Use a placa de parede do suporte como modelo para marcar quatro furos. Caso seja uma parede de betão, os furos deverão ter 8 mm de diâmetro e 50 mm de profundidade. Encaixe as quatro buchas de plástico nos orifícios perfurados. Caso seja uma parede de madeira, não precisará de usar as buchas. Faça quatro pequenos orifícios piloto e simplesmente fixe os parafusos autorroscantes diretamente na madeira.

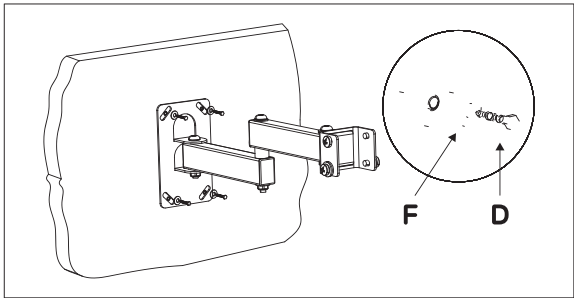


**2** Instale o suporte na parede utilizando quatro parafusos e quatro anilhas metálicas.

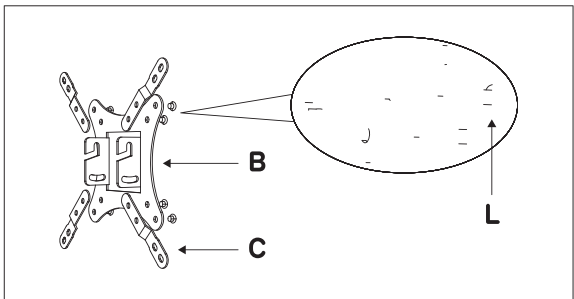


**3** Caso necessário, instale as extensões na placa fixadora.

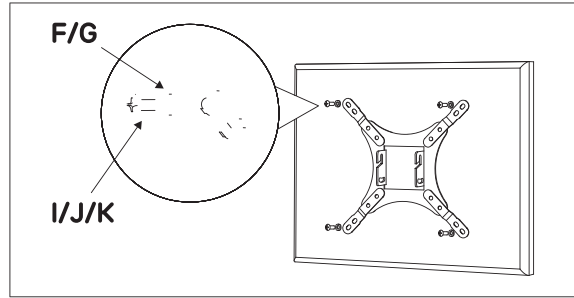

**4** Instale a placa fixadora na traseira da TV. Os parafusos deverão ser selecionados de acordo com as dimensões dos furos.

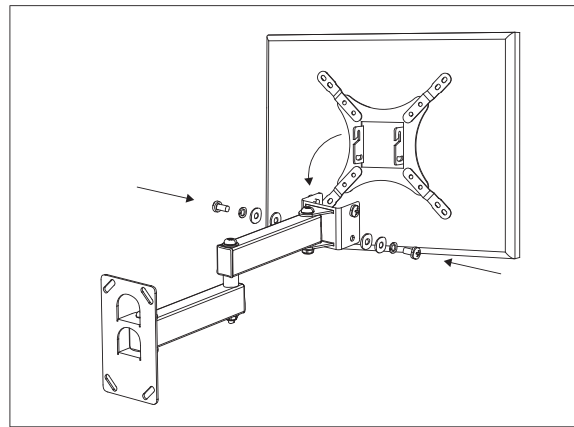


**5** Pendure a TV no suporte pela placa fixadora e aperte os parafusos.

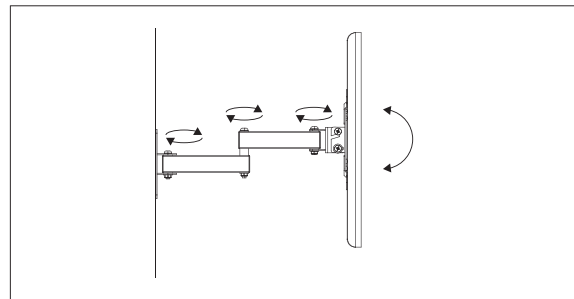


**6** Ajuste o ângulo da TV e aperte os parafusos.


ES

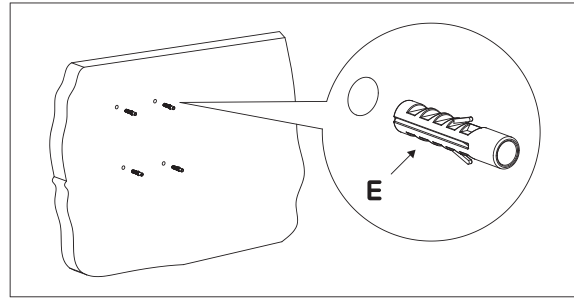


**1** Use la placa de pared del soporte como plantilla para marcar cuatro agujeros. Si es una pared de hormigón, los agujeros deben tener 8 mm de diámetro y 50 mm de profundidad. Calce los cuatro anclajes de plástico en los orifícios perforados. Si se trata de una pared de madera, no necesitarás utilizar los tacos de plástico. Haga cuatro orifícios piloto pequeños y simplemente atornille los pernos autorroscantes directamente en la pared.

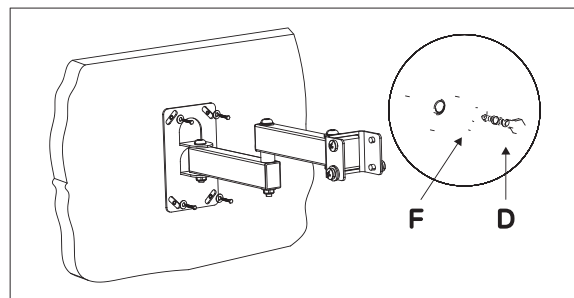


**2** Instale el soporte en la pared con cuatro pernos y cuatro arandelas de metal.

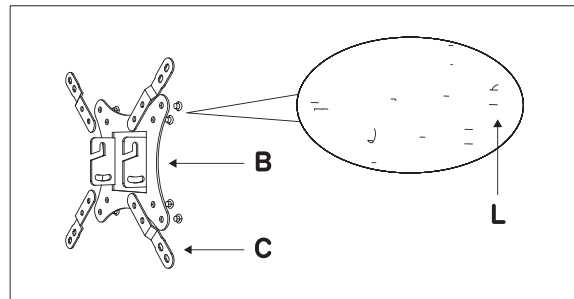


**3** Use los adaptadores de extensión en la placa si es necesario.

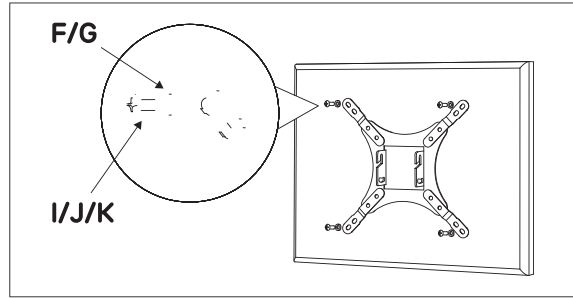

**4** Instale la placa en la parte trasera del televisor. Los pernos deben seleccionarse de acuerdo con las dimensiones de los agujeros.

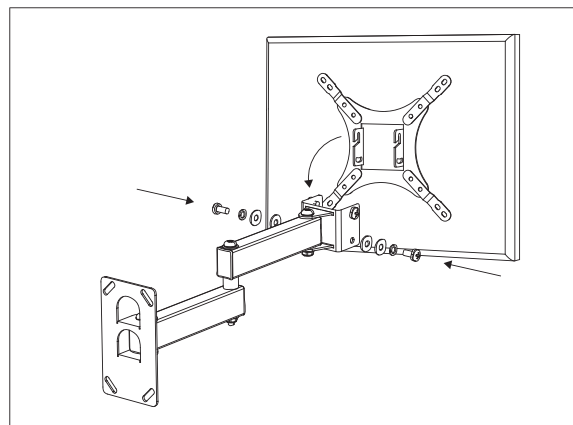

**5** Cuelgue la placa en el soporte y apriete los tornillos.

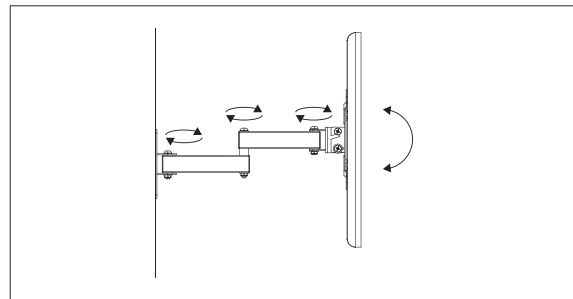

**6** Ajuste el ángulo del televisor y apriete los pernos.


TOOLS REQUIRED NOT INCLUDED

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS NÃO INCLuíDAS  
HERRAMIENTAS NECESARIAS NO INCLUIDAS



PARTS INCLUDED

PEÇAS INCLuíDAS • PIEZAS INCLUIDAS

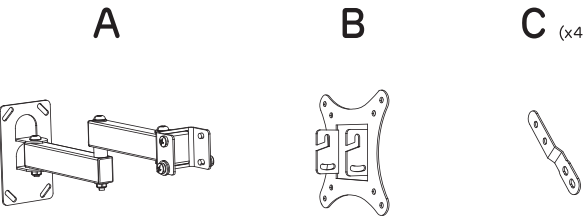

|   |                                                                                                |   |                                                                                                |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D |  M6x50 (x4)   | I |  M5x12 (x4)   |
| E |  8x40 (x4)    | J |  M6x12 (x4)   |
| F |  Ø6 (x8)    | K |  M8x12 (x4) |
| G |  Ø8 (x4)    | L |  M5x10 (x8) |
| H |  14 mm (x4) |   |                                                                                                |



WARNING!

Wall structure must be capable of supporting at least the maximum weight **25 kg**. If not, the wall must be reinforced. Safety measures must be practiced at all times during the installation of this product. Use proper safety gear and tools for the installation procedure to prevent personal injury. Prior to the installation of this product, the installation instructions should be read and completely understood, to prevent personal injury and property damage. Keep these installation instructions in an easily accessible location for future reference.


AVISO!

A estrutura da parede deverá ser capaz de suportar pelo menos o peso máximo suportado pelo produto **25 kg**. Caso não suporte, a parede deverá ser reforçada. Deverão ser acauteladas medidas de segurança em todos os momentos da montagem deste produto. Utilize material de segurança e ferramentas adequadas para prevenir ferimentos pessoais. Antes da instalação deste produto as instruções deverão ser lidas e compreendidas, para prevenir danos pessoais e de propriedade. Mantenha estas instruções de instalação no local acessível para consulta futura.

¡ADVERTENCIA!

La estructura de la pared debe ser capaz de soportar al menos **25 kg**, si no, la pared debería ser reforzada. Las medidas de seguridad se deben practicar en todo momento durante la instalación de este producto. Use el equipo y las herramientas de seguridad adecuados para la instalación para evitar lesiones personales. Antes de instalar el producto, debe leer las instrucciones y entenderlas completamente. Guarde estas instrucciones de instalación para futuras consultas.

LIFE

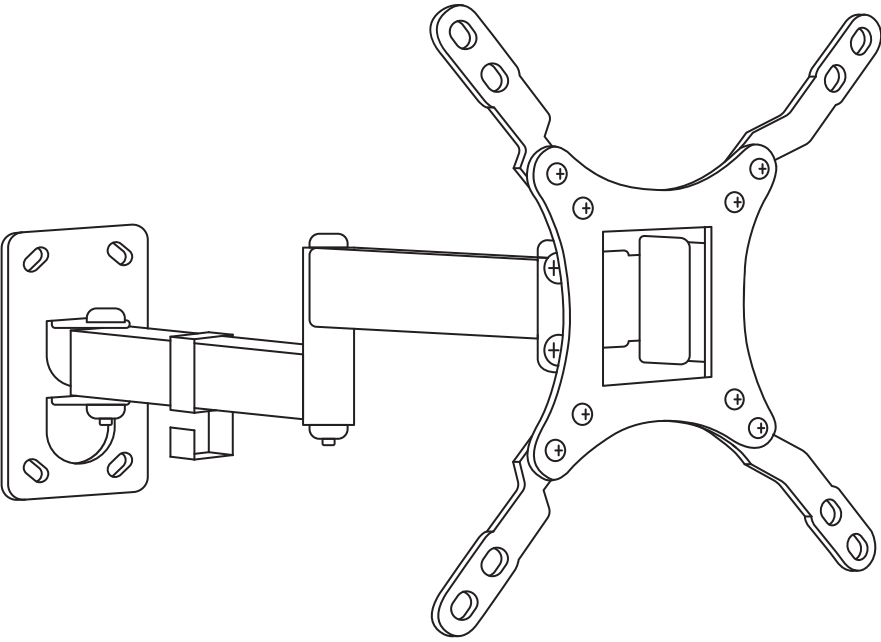

SPT:13"/42" TV FLEX

13" - 42" VESA TV WALL MOUNT

www.1-Life.eu

USER GUIDE • MANUAL DE UTILIZADOR • GUÍA DEL USUARIO