



tv:smartpen



EN USER MANUAL	2
ES MANUAL DE USUARIO	12
PT MANUAL DE UTILIZADOR	22

KNOWING THE DEVICE



KNOWING THE REMOTE CONTROL




1. OPERATION ON THE MAIN INTERFACE

1.1 Open system: Click left button on mouse or Enter on keyboard.


1.2 Press the wheel on middle of your mouse, then <MENU> will appear. You can add apps shortcuts on the launcher, such as small tools (calendar, weather forecast, etc.). You can also replace the background picture (Dynamic Background , 3D background)

1.3 Choose an ICON, and Press left button on mouse for a while, a Rubbish box will appear on right of the screen, Drag it to the Rubbish box and release mouse, then icon will be deleted. (Function would stay). You can use mouse to slide the screen and change the ICONs place on screen.

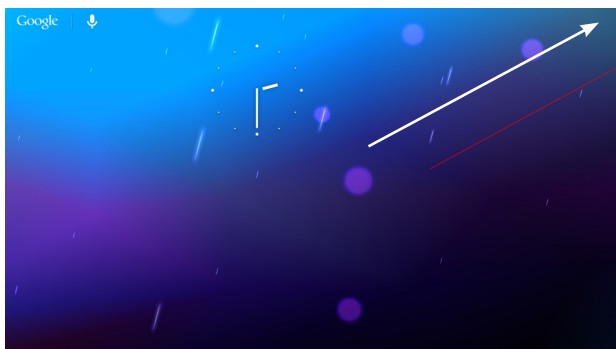

2. APPLICATION INTERFACE


Tap icon to enter application interface, as following picture show.

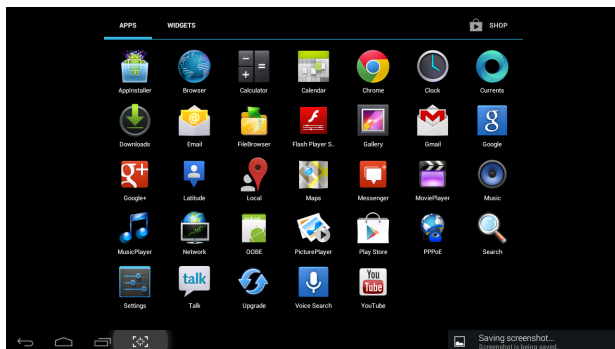

In this interface, you can choose any software you like, such as listen music, watch video; You can also configure your settings, such as language and wifi.


3. SETTINGS INTERFACE

Tap icon to enter into the setting interface as below:

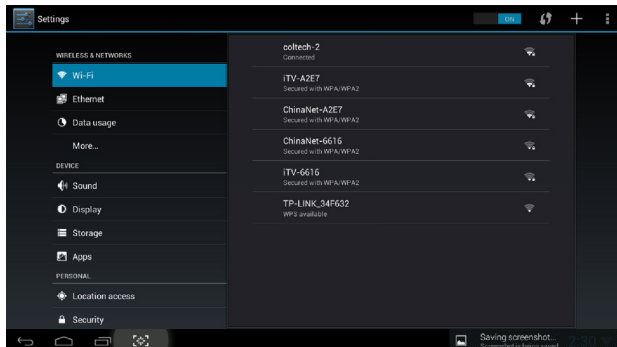


3.1 LANGUAGE & INPUT

Tap icon [Language&Input] to choose language and input method as the follow picture shows:

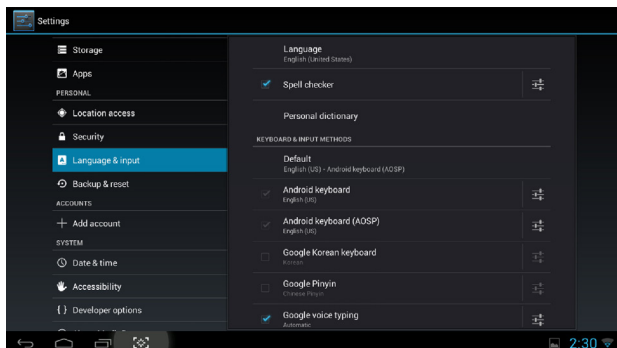


3.2 WIFI SETTINGS

Tap icon [Wi-Fi] to set your WIFI, as the following picture:

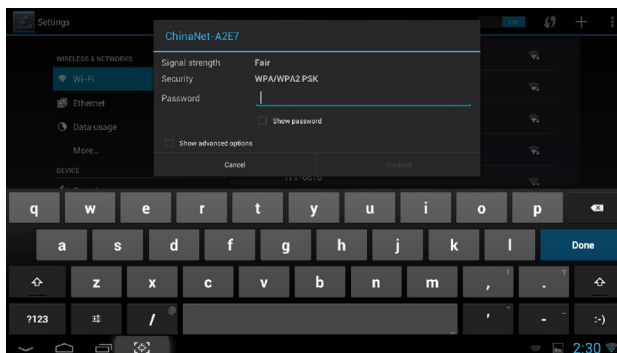


3.3 DISPLAY SETTINGS

Press icon [Display], our tv box will default with 720p, you can reset it as you like, as the following picture show

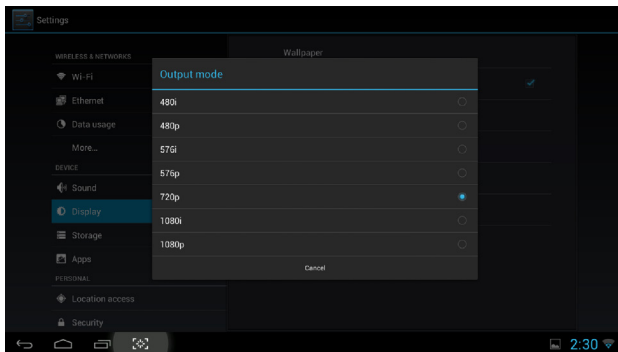

3.4 SOUND SETTINGS


Press icon [Sound], then enter into sound settings interface, as the following picture show:

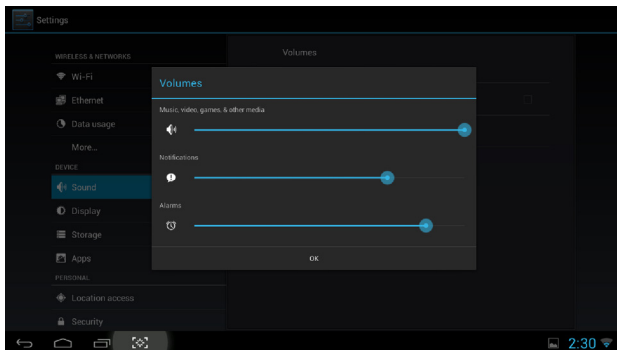

4. APPLICATION PROGRAMS


4.1 INTERNET BROWSER

After network settings (WIFI or ethernet), select the Globe icon to enter globe browsing, as the following picture show:

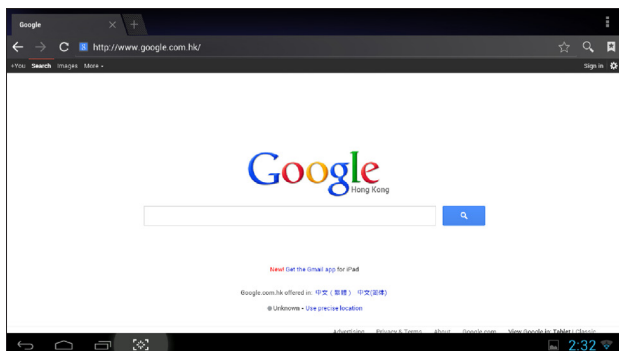


4.2 PHOTOS

Select the Frame icon to launch the Photo. It will scan your devices and after that you can play your photos as following picture:

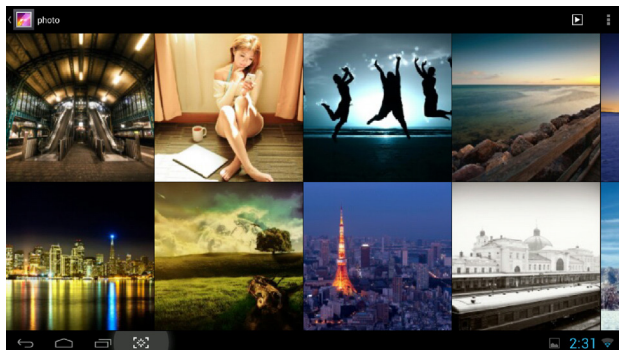


4.3 VIDEO

Press the Clapperboard icon to play videos, as the following picture show:

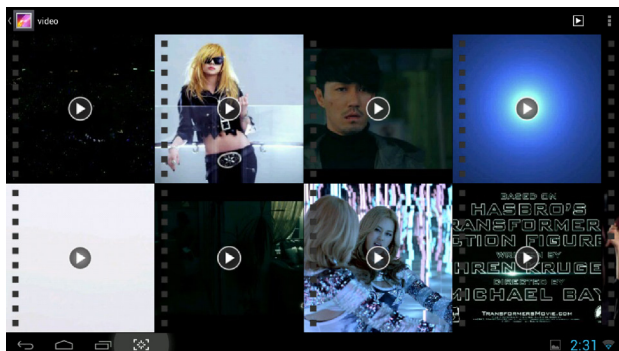


4.4 MUSIC

Press icon Speaker icon to play music, as the following picture show:

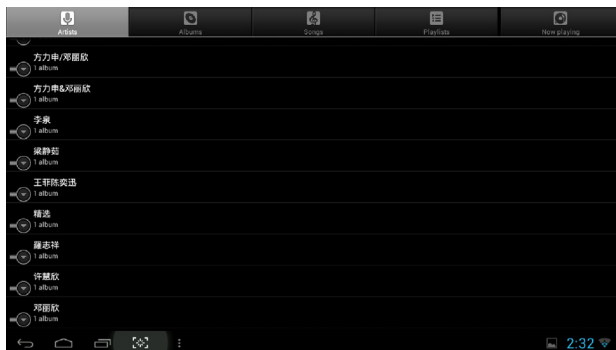

5. INSTALL AND UNINSTALL SOFTWARE

Select the AppInstaller icon to enter the installing interface, then choose the software you want to install or uninstall as the following picture shows:

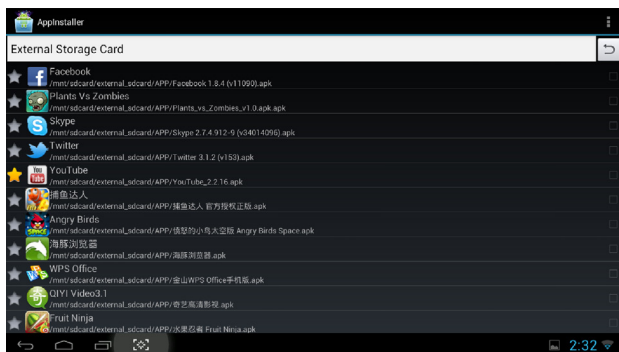

After you have installed the desired software, you can drag it to the applications interface (check 1. and 2.)

6. HELP & TROUBLESHOOT

THERE IS NO SIGNAL WHEN YOU START IT:

- Make sure HDMI have be connected correctly.
- Confirm that your setting the right HDMI interface with your tv's remote control.

TV BOX DOESN'T OPERATE:

- Make sure the box is well connected to the power socket.
- A LED light in the front should be on.

FAIL TO CONNECT WITH INTERNET:

- Confirm WIFI connection and settings (password).
- If connected through ethernet, check it on other device.

TV SHOW IS NOT COMPLETE OR TOO SMALL:

- Set Reproduction rate to adjust to your tv.

7. OPERATION GUIDE FOR MOUSE**LEFT**

press once to enter

RIGHT

press once to go back

SCROLL WHEEL

Move up or down,
press once to make
system menu appear.



CONOCIENDO EL DISPOSITIVO



CONOCIENDO EL MANDO A DISTANCIA




1. FUNCIONAMIENTO DE LA PANTALLA PRINCIPAL

1.1 Abrir sistema: Botón izquierdo del ratón o enter en el teclado.


1.2 Presiona la rueda central del ratón, <MENU> aparecerá. Tu puedes añadir atajos de aplicaciones en el centro de aplicaciones, pequeñas herramientas como (calendario, previsión metereológica,). También puedes cambiar el color de fondo (fondos de pantalla dinámicos o 3D)

1.3 Selecciona un icono y presiona el botón izquierdo del ratón durante un instante, una papelera aparecerá en la zona derecha de la pantalla, arrástralo a dicha papelera y suelta el botón del ratón, el icono desaparecerá pero se mantendrá la aplicación. Puedes usar tu ratón para deslizar la pantalla y cambiar la localización del icono en la pantalla.

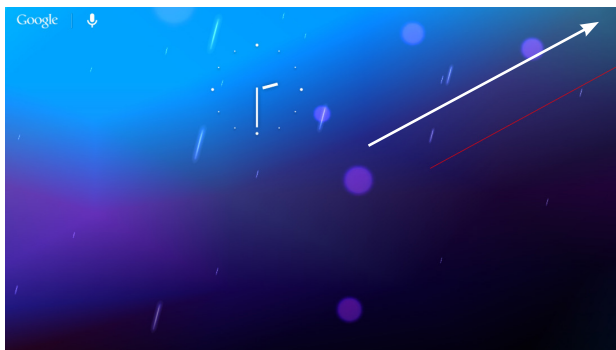

2. INTERFAZ DE APLICACIONES


Haz clic sobre para entrar en la interfaz de aplicaciones, como se muestra en la foto siguiente.

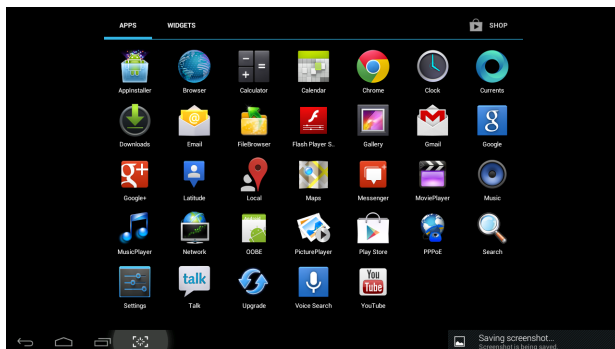

En esta interfaz puedes elegir cualquier software que prefieras, escuchar música, visualizar videos; también tú puedes configurar las opciones, tales como el lenguaje o la red wifi.


3. INTERFAZ DE CONFIGURACIONES

Haz clic en el icono para entrar en la interfaz como se muestra en la foto.

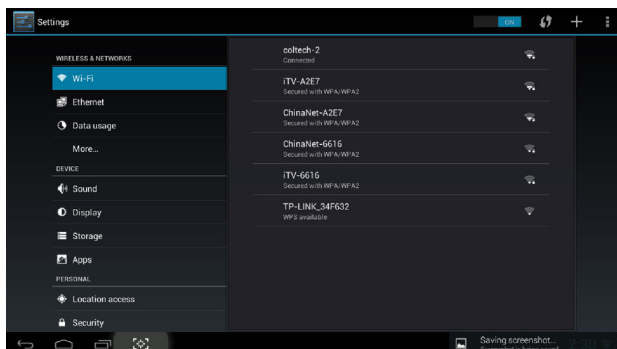


3.1 IDIOMA Y ENTRADA

Haz clic en el icono [Language & Input] para elegir idioma y el método de entrada como muestra la siguiente foto:

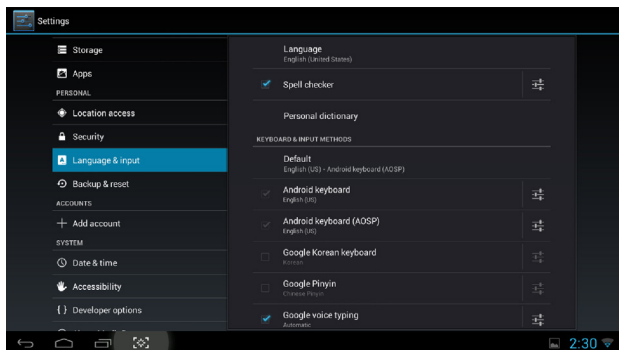


3.2 CONFIGURACIONES WIFI

Haz clic en el icono [WIFI] como en la foto siguiente:

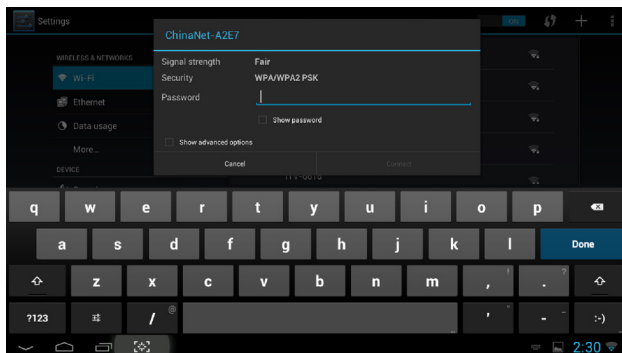


3.3 CONFIGURACIONES DE VISUALIZACIÓN

Presiones el icono [Display], nuestra televisión se mostrará en 720pp de forma pre-determinada, puedes resetearla como prefieras como muestra la foto siguiente:

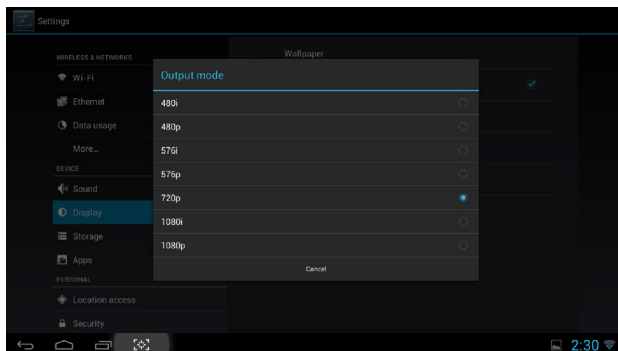

3.4 CONFIGURACIONES DE SONIDO


Presiona el icono [Sound] entonces presiona en las interfaz de configuraciones de sonido como muestra la foto siguiente:

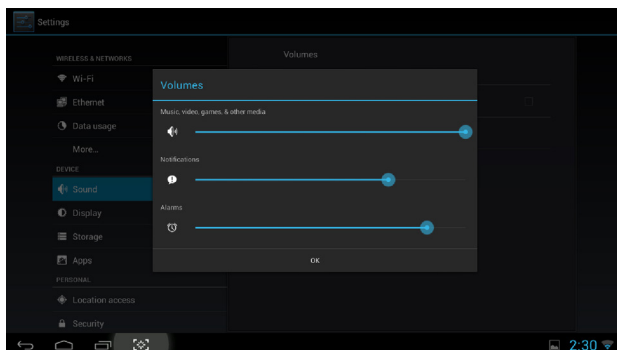

4. PROGRAMAS DE APLICACIONES


4.1 NAVEGADOR DE INTERNET

Después de entrar en configuraciones de la red, selecciona el icono Globe para entrar en el navegador de google como muestra la foto siguiente:

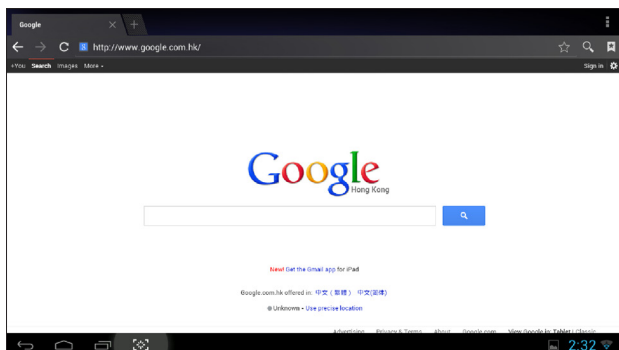


4.2 FOTOS

Selecciona el icono Frame para cargar las fotos. Escaneará tus dispositivos y después podrás ver tus fotografías como muestra la siguiente foto:

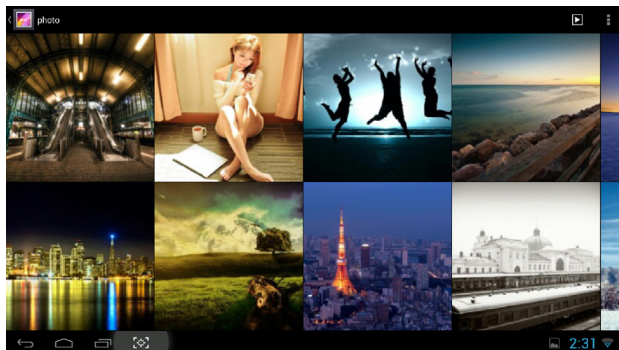


4.3 VIDEO

Presiona el icono de claqueta para visualizar videos como muestra la foto siguiente:

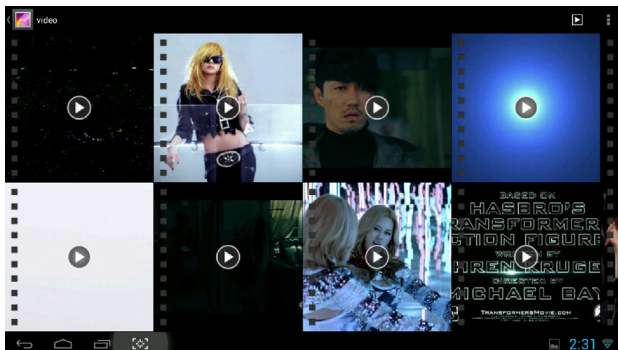


4.4 MÚSICA

Presiona el icono Speaker para cargar música como muestra la foto siguiente:

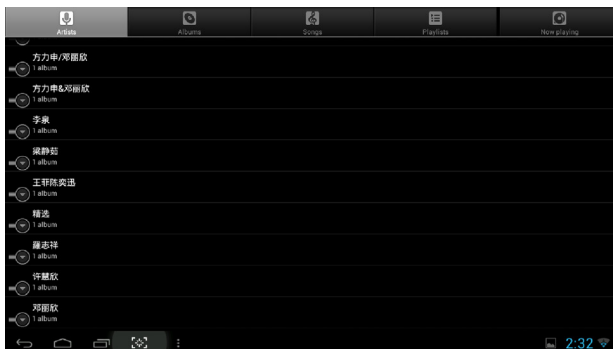

5. INSTALA O DESINSTALA EL SOFTWARE

Selecciona el instalador de app para entrar en la interfaz de instalación, después selecciona el software que quieres instalar o desinstalar como muestra la foto siguiente:

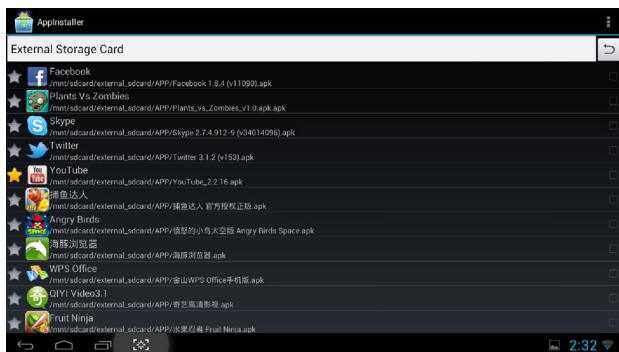

Después de que hayas instalado el software deseado, puedes arrastrarlo a la interfaz de aplicaciones (ver 1. y 2.)

6. AYUDA & SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS

NO HAY SEÑAL CUANDO COMIENZAS A USAR EL DISPOSITIVO:

- Asegúrate que el HDMI está conectado correctamente
- Confirma que tus configuraciones el HDMI correcto con el mando de control remoto

TV NO FUNCIONA:

- Asegúrate que está conectada a la corriente de forma correcta
- Un LED localizado en la parte frontal debería estar encendido

ERROR EN LA CONEXIÓN A INTERNET:

- Confirma la conexión WIFI así como las configuraciones (contraseña)
- Si estás conectado a través de ethernet, comprueba el otro dispositivo

LA TV MUESTRA UNA IMAGEN QUE NO ESTÁ COMPLETA O ES DEMASIADO PEQUEÑA:

- Ajusta la resolución a la adecuada para tu televisión

7. GUÍA DE FUNCIONAMIENTO PARA EL RATÓN

IZQUIERDA

Presionar una vez
para acceder

RUEDA SCROLL

Mover arriba o abajo,
presionar una vez para
hacer que el menú del
sistema aparezca



DERECHA

presionar una vez
para ir atrás

CONHECER O DISPOSITIVO



CONHECER O CONTROLO REMOTO




1. FUNCIONAMENTO DO INTERFACE PRINCIPAL

1.1 Abra o sistema: Clique no botão esquerdo do rato ou Enter no teclado.


1.2 Pressione a roda no meio do seu rato, depois o <MENU> aparecerá. Pode adicionar atalhos para aplicações no centro de aplicações, como pequenas ferramentas (calendário, previsão meteo, etc.). Também pode substituir a imagem de fundo (Fundo dinâmico ou 3D)

1.3 Seleccione um ICON, e pressione o botão esquerdo do rato por um momento, uma grelha aparecerá no canto superior direito, arraste o icone até lá, ele desaparecerá da home mas fica nas aplicações. Pode usar o rato para deslizar o ecrã ou mudar a localização dos ícones.

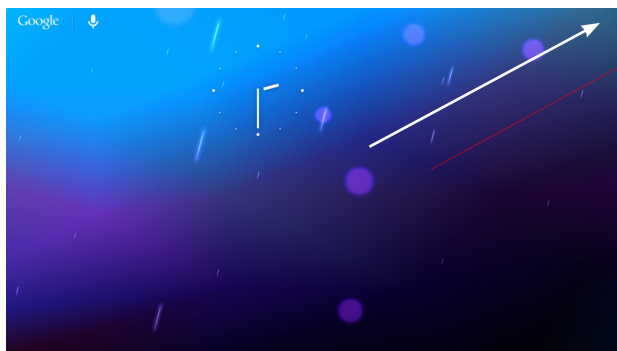

2. INTERFACE DE APLICAÇÕES


Escolha o ícone para entrar na interface de aplicações, como mostra a seguinte imagem:

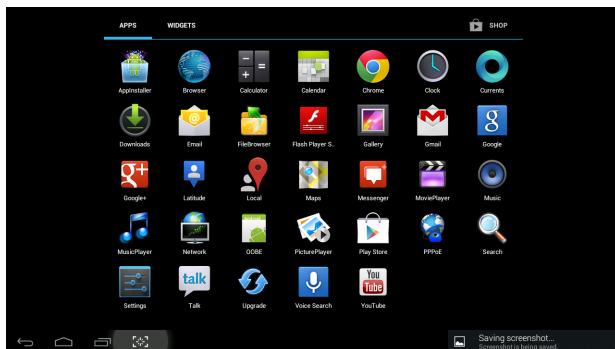

Neste interface, pode escolher a aplicação que quiser, como ouvir música ou ver vídeos; Também pode aceder às configurações como o idioma e a rede WIFI.


3. INTERFACE DE CONFIGURAÇÕES

Escolha o ícone e entre no interface de configurações:

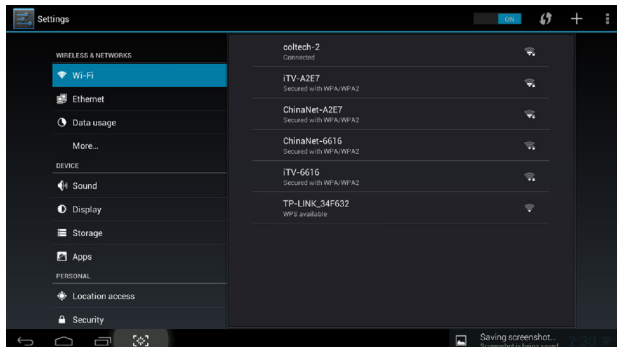


3.1 IDIOMA & ENTRADA

Escolha o ícone [Language&Input] para escolher o idioma e o método de entrada como pode ver na imagem em baixo:

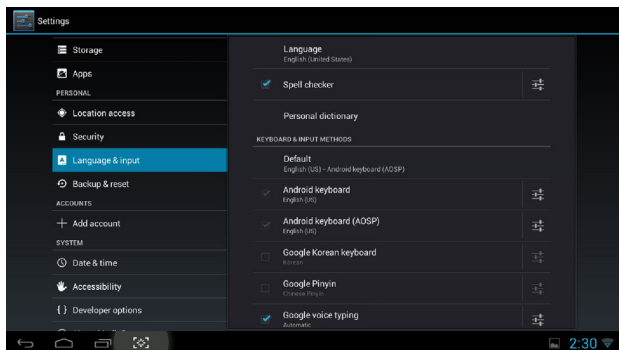


3.2 CONFIGURAÇÕES WIFI

Escolha o ícone [Wi-Fi] para configurar a rede sem fios, conforme pode ver na imagem em baixo:

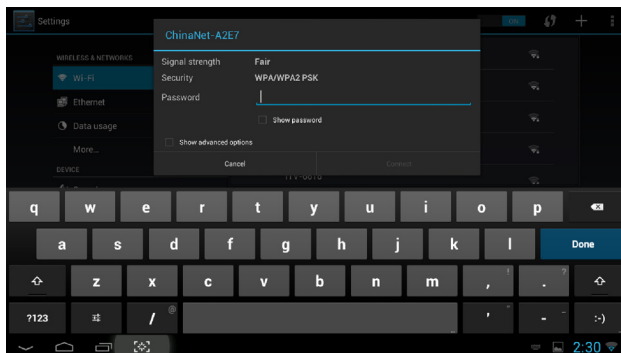


3.3 CONFIGURAÇÃO DE VISUALIZAÇÃO

Escolha o ícone [Display], esta TV box tem por defeito uma resolução de 720p, mas pode configurar como quiser:

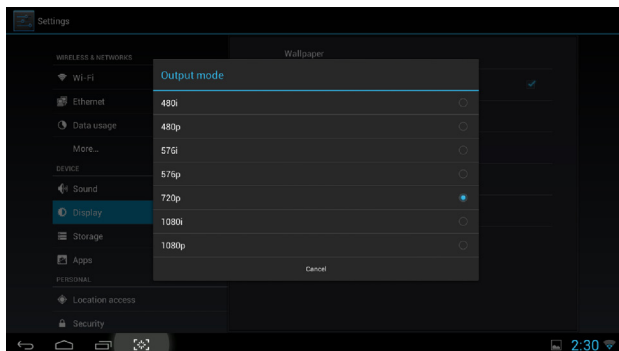

3.4 CONFIGURAÇÕES DE SOM


Escolha o ícone [Sound], e entre no interface de configurações de som, conforme pode ver na imagem:

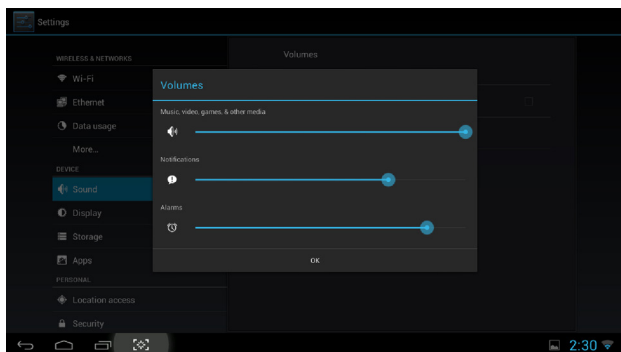

4. PROGRAMAS DE APLICAÇÃO


4.1 NAVEGADOR DE INTERNET

Depois das configurações de rede (WIFI ou ethernet), escolha o ícone do Globo, como pode ver na imagem:

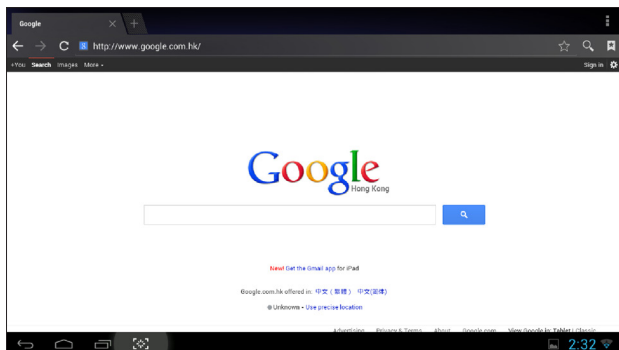


4.2 FOTOGRAFIAS

Escolha o ícone da Moldura para ver fotografias. Ele procurará fotos nos dispositivos que tiver ligados e poderá vê-las como nesta imagem:

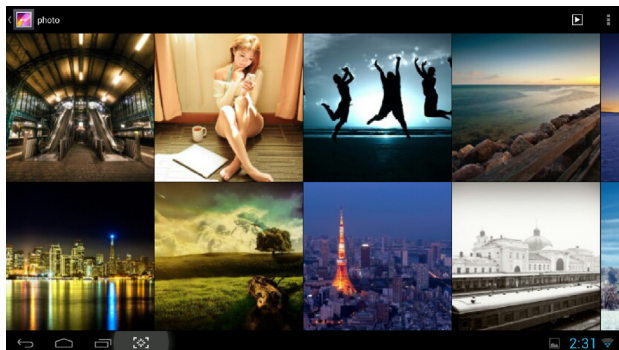


4.3 VÍDEO

Escolha o ícone da Claquete para ver vídeos, como pode ver na imagem:

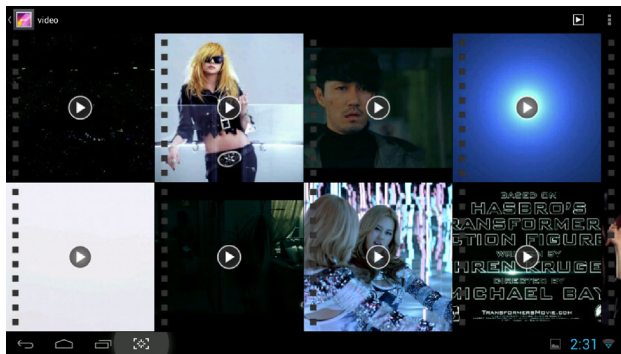


4.4 MÚSICA

Escolha o ícone do Altifalante para ouvir música, como pode ver na imagem:

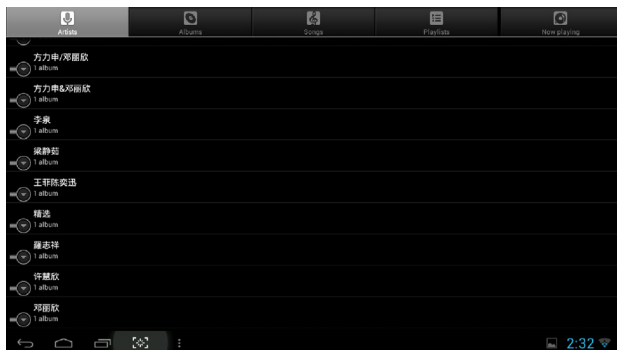

5. INSTALAR E DESINSTALAR SOFTWARE

Selecione o ícone AppInstaller para entrar no interface de instalação, depois escolha o software que quer instalar ou desinstalar como pode ver na imagem:

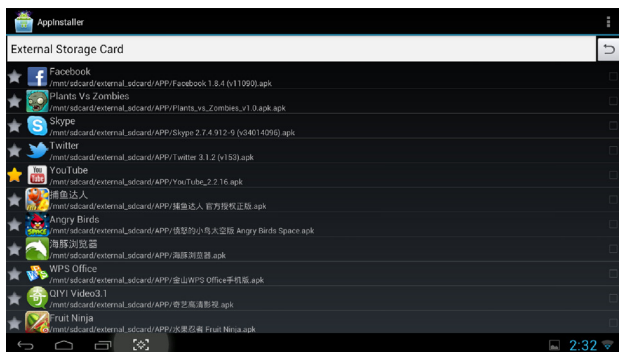

Depois de instalar o software pode arrastar o ícone para o menu de aplicações (check 1. and 2.)

6. AJUDA & RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

NÃO HÁ SINAL QUANDO A BOX ARRANCA:

- Assegure-se que a ligação HDMI está corretamente ligada.
- Confirme se a TV está a transmitir o canal HDMI correto.

A TV NÃO FUNCIONA:

- Assegure-se que ela está corretamente ligada à corrente.
- Uma luz LED deve acender no painel frontal.

FALHA NA LIGAÇÃO À INTERNET:

- Confirme a configuração da ligação WIFI (password).
- Se estiver a usar a ethernet, verifique noutro dispositivo.

A IMAGEM NA TV NÃO ESTÁ COMPLETA OU ESTÁ MUITO PEQUENA:

- Ajuste a resolução de reprodução.

7. GUIA DE UTILIZAÇÃO DO RATO

ESQUERDO

pressione uma vez
para entrar

RODA

DE DESLOCAMENTO

Mova para cima e para
baixo, pressione uma
vez para ver o menu do
sistema.



DIREITO

pressione uma vez
para retroceder

www.1-Life.eu

One Life. [Make it simple.](#)